
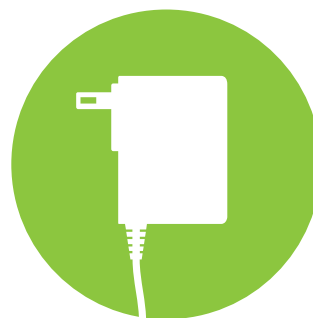
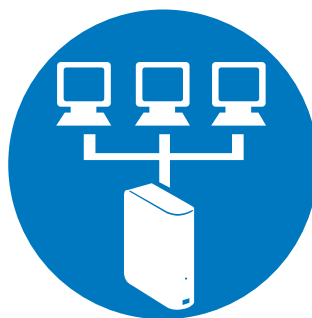
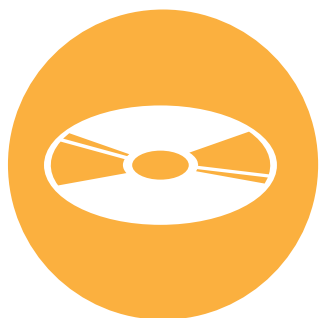


# My Book<sup>®</sup> Live<sup>™</sup>

## 使用手冊

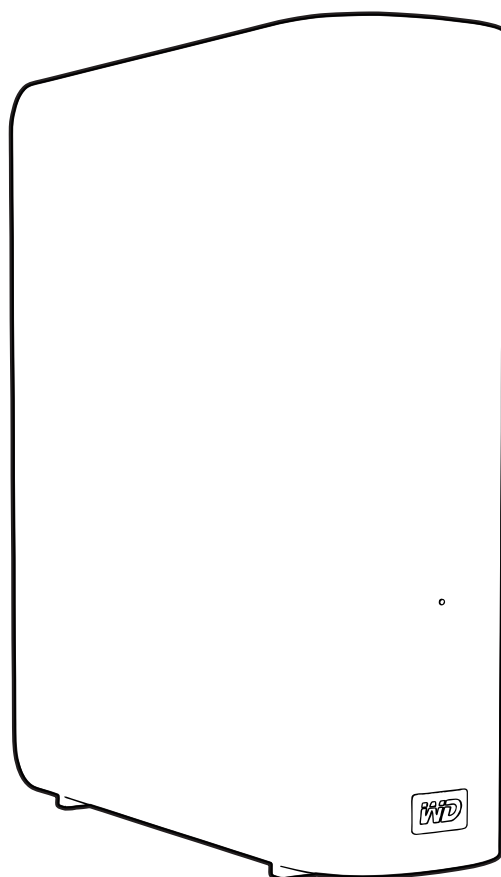

# WD® 服務與支援

如果您遇到任何問題，請在決定退回本產品之前，先讓我們有機會解決此問題。大部分的技術支援問題都可透過我們的知識庫或電子郵件支援服務 (<http://support.wdc.com>) 獲得解答。如果無法獲得答案，或是有需要的話，請透過下列電話號碼與 WD 聯絡。

在保固期間，您的產品享有 30 天免費電話支援。此 30 天技術支援從您首次與 WD 技術支援聯絡當日起開始計算。在保固期內您可享受免費的電子郵件支援，並可全天隨時存取我們廣泛的知識庫。為協助我們提供您最新的功能和服務資訊，請記得在

<http://register.wdc.com> 線上註冊產品。

## 存取線上支援

請造訪我們的產品支援網站 (<http://support.wdc.com>) 並從以下主題中做選擇：

- **下載** – 下載驅動程式和 WD 產品更新。
- **註冊** – 註冊您的 WD 產品以取得最新的更新與特殊優惠。
- **保固與 RMA 服務** – 取得保固、產品更換 (RMA)、RMA 狀態與資料恢復資訊。
- **資料庫** – 依關鍵字、字詞或 Answer ID 進行搜尋。
- **安裝** – 取得有關您 WD 產品或軟體的線上安裝說明。

## 聯絡 WD 技術支援

當聯絡 WD 要求支援時，請準備好您的 WD 產品序號、系統硬體以及系統軟體版本。

北美		亞太地區	
英制	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	澳洲	1 800 42 9861
西班牙文	800.832.4778	中國	800 820 6682/+65 62430496
		香港	+800 6008 6008
		印度	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
歐洲 (免付費電話) *		印尼	+803 852 9439
	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	日本	00 531 650442
		韓國	02 703 6550
歐洲	+31 880062100	馬來西亞	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
中東	+31 880062100	菲律賓	1 800 1441 0159
非洲	+31 880062100	新加坡	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		台灣	+800 6008 6008/+65 62430496

\* 下列國家提供免付費電話：奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國。

## 註冊您的 WD 產品

註冊您的 WD 產品以取得最新的更新與特殊優惠。您可到 <http://register.wdc.com> 或使用 My Book Live 軟體 (請參閱第 57 頁的「系統設定」) 輕鬆註冊您的硬碟機。

# 目錄

WD® 服務與支援 .....	ii
註冊您的 WD 產品 .....	ii
<b>1 重要使用者資訊 .....</b>	<b>1</b>
重要安全指示 .....	1
記錄您的 WD 產品資訊 .....	2
<b>2 產品簡介 .....</b>	<b>3</b>
關於本硬碟機 .....	3
功能 .....	3
包裝內容 .....	4
系統需求 .....	6
安裝前的相關說明 .....	7
產品處理防護措施 .....	7
規格 .....	7
系統檢視圖 .....	8
<b>3 連接硬碟機與快速入門 .....</b>	<b>9</b>
將硬碟機連接至您的網路 .....	9
透過光碟開始使用 ( Mac 和 Windows ) .....	11
不透過光碟開始使用 (Windows 7/Vista & Mac) .....	18
我現在可以做什麼？ .....	21
<b>4 備份 / 擷取 (WD SmartWare) .....</b>	<b>23</b>
WD SmartWare 概述 .....	23
安裝和使用 WD SmartWare 軟體 .....	24
WD SmartWare 首頁畫面 .....	26
全部備份 .....	27
使用進階備份功能 .....	28
擷取備份 .....	32
<b>5 管理 WD 軟體 .....</b>	<b>36</b>
自訂 WD SmartWare .....	36
使用 WD 快速檢視捷徑 .....	38
監視警示 .....	43

<b>6</b>	<b>不使用 WD SmartWare 備份 .....</b>	<b>46</b>
	Windows 備份 .....	46
	Apple Time Machine .....	47
<b>7</b>	<b>My Book Live Dashboard 簡介 .....</b>	<b>52</b>
	啟動 My Book Live Dashboard. ....	52
	啟動 My Book Live Dashboard. ....	53
	瞭解 My Book Live Dashboard. ....	54
	取得客戶支援 .....	55
	我現在可以做什麼？ .....	56
<b>8</b>	<b>進行 My Book Live 設定 .....</b>	<b>57</b>
	系統設定 .....	57
	網路設定 .....	61
	公用程式設定 .....	62
	遠端存取設定 .....	65
	媒體伺服器設定 .....	68
<b>9</b>	<b>管理使用者 .....</b>	<b>71</b>
	檢視使用者 .....	71
	建立使用者 .....	72
	為使用者建立私有共用 .....	74
	變更使用者密碼 .....	75
	編輯使用者設定 .....	75
	刪除使用者 .....	75
<b>10</b>	<b>管理共用 .....</b>	<b>76</b>
	檢視共用清單 .....	76
	建立新共用 .....	77
	建立新使用者 .....	78
	將共用設為公用 .....	79
	刪除共用 .....	79
	開啟共用 .....	80
<b>11</b>	<b>檢視備份清單 .....</b>	<b>81</b>
	檢視備份清單 .....	81
	刪除備份 .....	82

<b>12</b>	<b>遠端存取您的 My Book Live.....</b>	<b>83</b>
	MioNet® 概觀 .....	83
	使用 MioNet Web ( 註冊後 ) .....	83
	使用 WD Photos 存取 My Book Live .....	87
<b>13</b>	<b>播放 / 串流化影片、相片和音樂 .....</b>	<b>91</b>
	媒體伺服器簡介.....	91
	支援的媒體類型.....	92
	媒體儲存 .....	92
	從媒體播放器存取 My Book Live.....	93
	使用 iTunes 存取 My Book Live .....	99
<b>14</b>	<b>故障排除 .....</b>	<b>101</b>
	首要步驟核對清單.....	101
	重設 My Book Live.....	101
	特定問題和解決方式 .....	102
<b>15</b>	<b>法規與保固資訊.....</b>	<b>104</b>
	法規遵循 .....	104
	取得維修 .....	105
	有限保固 .....	106
	GNU 通用公共授權 ( General Public License , 簡稱 "GPL" ) ...	106
	<b>字彙表 .....</b>	<b>107</b>
	<b>索引.....</b>	<b>110</b>

## 1

## 重要使用者資訊

重要安全指示  
記錄您的 WD 產品資訊

## 重要安全指示

本裝置的設計與製造可確保個人安全使用。不當使用可能會導致觸電或起火的危險。若您遵照以下程序進行安裝、使用和維護，本裝置的安全防護功能將可確保您的安全。

- 請遵循本產品標示的所有警告和指示。
- 在清潔前，請先將本產品的電源線從牆壁插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用濕布進行清潔。
- 使用本產品時請遠離任何液體。
- 請勿將本產品置於不穩的表面上。產品可能會掉落，導致嚴重損壞。
- 請勿使產品掉落。
- 請勿阻擋機殼背面或底端的插槽和開口；為確保適當通風和產品可靠運作，以及保護產品不過熱，這些開口不得阻擋或覆蓋住。使硬碟機朝上直立也有助於防止過熱。
- 本產品僅可接通貼標上所註明的電源類型。如不確定可用的電源類型，請向經銷商或電力公司查詢。
- 請勿將任何物品擱置在電源線上。請勿將本產品放置在電源線會被踩到的地方。
- 本產品如需使用延長線，請確定延長線上接插的設備之總額定電流不超過延長線的額定電流。此外，也請確定牆壁插座上接插的所有產品之總額定電流不超過保險絲額定電流。
- 切勿從機殼插槽擠進任何物品，因為這可能會碰觸到危險的電壓點或使零組件短路，導致火災或電擊。
- 如有下列情況，請從牆壁插座拔掉本產品的電源線，請合格的維修人員進行維修：
  - 電源線或插頭損壞或磨損。
  - 液體潑灑到產品上。
  - 產品遭雨淋或受潮。
  - 按照操作說明使用產品，但產品未正常運作。請僅按照操作說明所述調整控制功能，因為不當調整可能會損壞產品，也會增加專業技術人員修復產品所需的工作量。
  - 產品掉落或機殼受損。
  - 如果產品效能出現異常變化，請聯絡 WD 客戶支援：<http://support.wdc.com>。

## 記錄您的 WD 產品資訊

請在下表中寫下您全新 WD 產品的序號和型號，您可在裝置底部的標籤上找到此項資訊。此外，請寫下購買日期和其他附註事項，例如您的作業系統與版本。在您設定及要求技術支援時，必須提供此項資訊。

序號：
型號：
購買日期：
系統與軟體附註事項：

## 2

## 產品簡介

[關於本硬碟機](#)[功能](#)[包裝內容](#)[系統需求](#)[安裝前的相關說明](#)[產品處理防護措施](#)[規格](#)[系統檢視圖](#)

## 關於本硬碟機

歡迎使用您的 My Book Live 家庭網路磁碟機，這是一款高速網路連接儲存系統，體積小巧不佔空間。本系統配備採用 WD GreenPower Technology™ 的 WD 硬碟機，可快速冷卻和節省電力。此種高速介面可為小型辦公室或家庭使用者提供優異效能，適合透過您的網路備份和分享檔案。透過 My Book Live，您也可以將影音媒體內容串流至多個媒體播放器。

簡化您的數位生活，將您的影片、音樂、相片和檔案整合在單一位置，與您網路上的任何人分享，不論使用的是 Mac® 或 PC 電腦。將您 Mac 和 PC 電腦的所有內容備份至單一安全的位置，透過網際網路安全存取檔案，將您的影片串流至您的娛樂中心，並使用您的 Apple iPhone®、iPod touch® 或 iPad™ 展示您的相片。

本使用手冊提供逐步安裝指示以及其他有關 WD 產品的重要資訊。本使用手冊的翻譯版本及更新可從 <http://products.wdc.com/updates> 下載。有關本產品的更多資訊與最新消息，請造訪我們的網站 <http://www.wdc.com/>。

## 功能

**簡化您的數位生活** – 將您的家庭影片、音樂、相片和重要檔案儲存在單一安全位置。減少 USB 隨身碟、CD 和 DVD 的使用量。

**安裝簡單，在您的網路上可輕鬆找到** – 彈指間就能完成安裝。只要幾分鐘的時間就能開始使用。Mac、Windows® Vista® 和 Windows 7 電腦在數秒內就能自動找到您的 My Book Live 硬碟機。如果您使用 Windows XP，只需使用我們簡單的 Discovery 軟體就能讓您的系統輕鬆設定本硬碟機。

**在您的無線網路上分享您的影音媒體資料** – 將硬碟機插入您的網路路由器，如此任何人都能從您家庭網路上的 Windows 或 Mac 電腦透過無線方式存取資料。



**使用 Windows 專用的 WD SmartWare™ 自動備份** – 將您所有家庭電腦上的資料備份至單一可靠的位置。每次儲存檔案時，就能立即加以備份。您甚至還可透過無線或您的 WiFi 網路備份 Windows 電腦。只要按幾下滑鼠，就可將遺失、受損或舊的檔案還原至其原始位置。

**與 Apple® Time Machine™ 相容** – Mac 電腦使用者可運用 Apple Time Machine 備份軟體的所有功能來保護其資料。透過 WiFi 網路以無線方式將您的所有 Mac 電腦備份至單一位置。

**安全遠端存取** – 從任何地方都可使用 WD 的 MioNet® 遠端存取技術，透過網際網路存取檔案。以安全的方式，即使在外面也能輕鬆存取並與朋友和家人分享相片與文件。

**在您家中的任何電腦上播放音樂** – 本硬碟機包含 iTunes® 伺服器支援，讓您可以集中儲存您的音樂和影片收藏，並將之串流至 Mac 或 PC。

**使用 iPhone 展示您的相片** – 使用您的 iPhone、iPod touch 或 iPod 快速存取儲存在您家庭網路磁碟機上的所有相片。下載免費的 WD Photos 相片檢視應用程式並展示您的所有相片，而不會佔用您 Apple 裝置上過多的空間。


**在家中的任何地方都能串流化數位影音媒體資料** – 在電視上觀看女兒的生日影片或展示您的渡假投影片。內建的媒體伺服器會將音樂、相片和影片串流至任何 DLNA 認證的多媒體裝置，例如 WD TV® Live™ HD 媒體播放器、Blu-ray Disc™ 播放器、Xbox 360® 或 PlayStation® 3。DLNA 1.5 & UPnP 認證。

**先進的效能** – 本產品採用最新發展的乙太網路晶片技術作為設計基礎，讀取速度可高達 100 MBps。此速度是現今大部分同級消費性網路磁碟機的 4 倍。


**輕鬆自訂磁碟機設定** – 使用這款簡單的 My Book Live Dashboard 軟體來定義裝置與網路設定、設定使用者、建立公用和私有共用，以及啟用遠端存取、iTunes、WD Photos 和 TwonkyMedia™ 伺服器。

## 包裝內容


- My Book Live 家庭網路磁碟機
- Ethernet 纜線
- AC 電源變壓器
- 安裝與軟體光碟
- 快速安裝指南

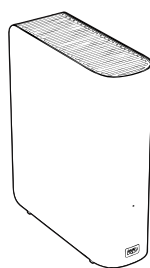

My Book Live  
家庭網路磁碟機

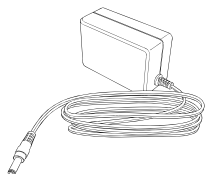

AC 變壓器 \*



Ethernet 纜線



安裝應用程式軟體光碟  
與使用手冊



快速安裝指南

萬用 AC 變壓器配置



如需本產品選購配件的更多資訊，請造訪：

美國	<a href="http://www.shopwd.com">www.shopwd.com</a> 或 <a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>
加拿大	<a href="http://www.shopwd.ca">www.shopwd.ca</a> 或 <a href="http://www.wdstore.ca">www.wdstore.ca</a>
歐洲	<a href="http://www.shopwd.eu">www.shopwd.eu</a> 或 <a href="http://www.wdstore.eu">www.wdstore.eu</a>
其他地區	聯絡您所在地區的 WD 技術支援。如需技術支援聯絡清單，請造訪 <a href="http://support.wdc.com">http://support.wdc.com</a> 並參見知識庫答覆 ID 1048。

## 系統需求

### 作業系統

#### Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

#### Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

注意：相容性可能會視電腦的硬體配置及作業系統而有所不同。

為取得最佳效能與可靠性，請安裝最新更新版本和 service pack (SP)：

- 對於 Windows 使用者，請至開始或  功能表然後選擇 **Windows Update**。
- 對於 Mac 使用者，請至 **Apple** 功能表然後選擇軟體更新。

### 網頁瀏覽器

- 本產品支援在 Windows 平台上使用 Internet Explorer 7.0 和更新版本
- 本產品支援在 Mac 平台上使用 Safari 4.0 和更新版本
- 支援在 Windows 和 Mac 平台上使用 Firefox 3.6 和更新版本

### 區域網路

路由器 / 交換器或直接連接（建議使用 Gigabit 以供最佳效能）。

### 廣域網路

透過 MioNet 和 WD Photos 進行遠端存取時需使用寬頻網際網路連線。

## 安裝前的相關說明

在拆開包裝和安裝系統之前，請先選擇適當的地方來安裝系統，如此可讓系統達到最高的效率。選擇位置時，請考慮下列因素：

- 靠近接地電源插座
- 乾淨且無塵
- 堅固且不會震動的表面
- 通風良好、機殼背面或底端的插槽和開口保持順暢無阻礙，而且遠離熱源
- 遠離電氣設備（如冷氣、收音機和電視發射器）所產生的電磁場

## 產品處理防護措施


WD 產品是精密的儀器，將本產品從包裝中取出以及安裝時必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能會使硬碟機受損。將外接儲存產品從包裝中取出以及安裝時請注意以下防護措施：





- 請勿摔落或敲擊本硬碟機。
- 在電源開啟下，請勿移動本硬碟機。
- 請勿將本硬碟機當成可攜式裝置使用。

## 規格

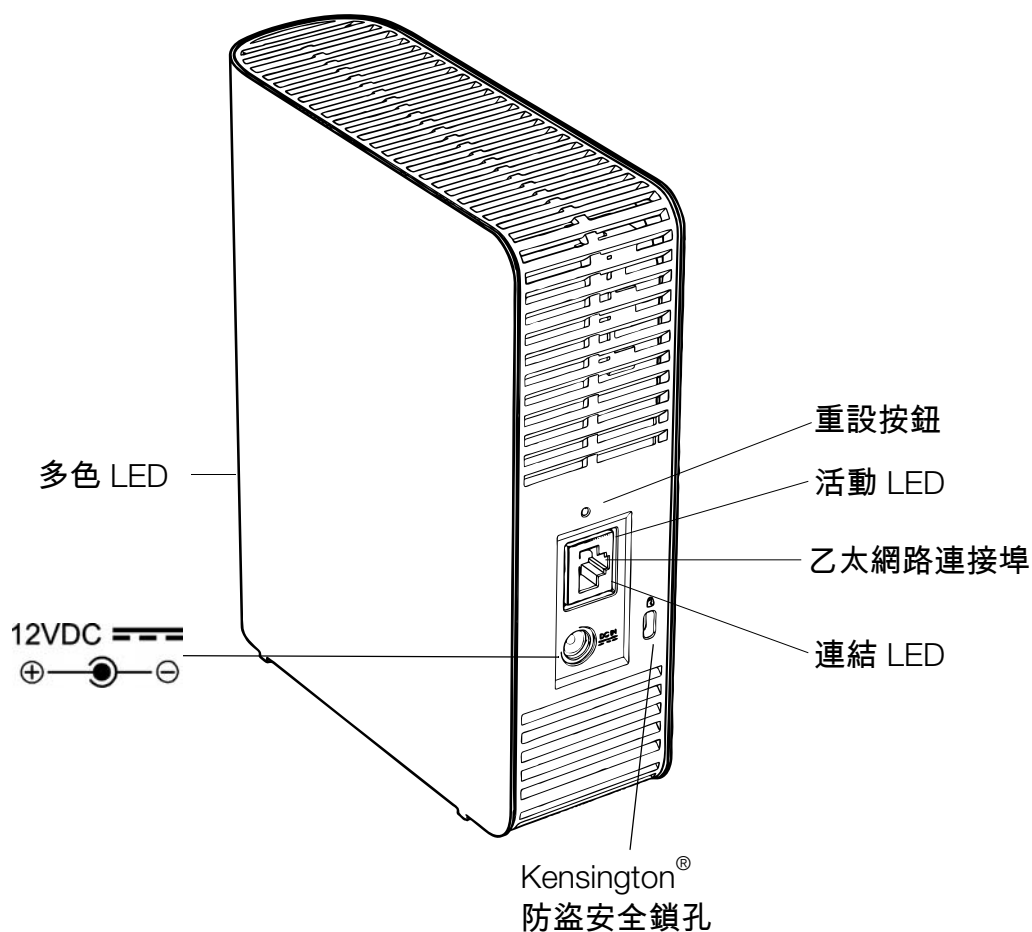乙太網路	高效能 (10/100/1000) 十億位元乙太網路連線
內部硬碟機	WD 3.5 吋 SATA 硬碟機
支援的通訊協定	CIFS/SMB、NFS、FTP、AFP
I/O 連接埠	乙太網路 (RJ-45) 連接埠
支援的用戶端	Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard
實機尺寸	長度：54.9 吋 ( 139.45 公釐 ) 寬度：1.97 吋 ( 50 公釐 ) 高度：6.5 吋 ( 164.0 公釐 ) 重量：2.2 磅 ( 1.01 公斤 )
電源	輸入電壓：100 V 至 240 V AC 輸入頻率：50 至 60 Hz 輸出電壓：12 V DC、1.5 A 電源：18 W
溫度	作業溫度：5 至 35°C ( 41 至 95°F ) 非作業溫度：-20 至 65°C ( -4 至 149°F )

## 系統檢視圖



元件	圖示	描述
乙太網路連接埠		將裝置連接至區域網路。
重設按鈕		還原裝置的設定，例如管理員使用者名稱和密碼。相關資訊請參閱第 101 頁的「重設 My Book Live」。
電源連接埠		將裝置連接至 AC 變壓器和電源插座。
Kensington 防盜安全鎖孔		為確保硬碟機安全，本裝置配備防盜安全鎖孔，可支援標準 Kensington 防護鋼纜。 如需更多資訊，請造訪 <a href="http://www.kensington.com/">http://www.kensington.com/</a> 。

## 3

## 連接硬碟機與快速入門


將硬碟機連接至您的網路  
透過光碟開始使用 ( Mac 和 Windows )  
不透過光碟開始使用 (Windows 7/Vista & Mac)  
我現在可以做什麼？

## 將硬碟機連接至您的網路

設定 My Book Live 硬碟機十分簡單 – 您只需將它連接至您的家庭或小型辦公室網路。硬碟機正面和背面上的 LED 可讓您了解連線是否正常運作。

注意：如需有關安全關機與中斷連接硬碟機的資訊，請參閱第 43 頁的「關機」或第 63 頁的「重新開機 / 關機」。

## 實體連接硬碟機

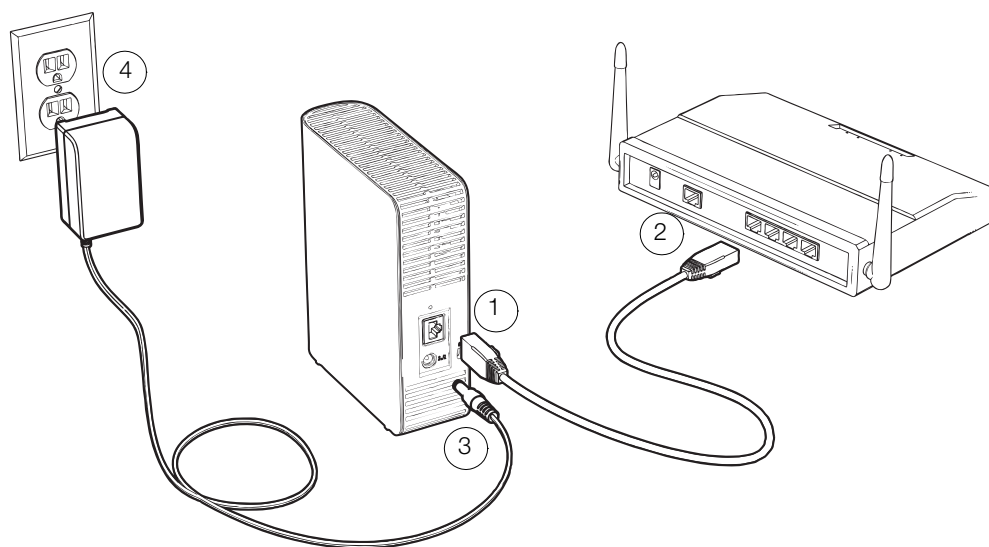

**重要：**為避免過熱，請確定硬碟機為直立放置，如上圖所示。

請依照下列步驟，將 My Book Live 連接到家庭或小型辦公室網路。

1. 將乙太網路纜線的一端連接至本硬碟機背面的乙太網路連接埠。

**警告！**為符合 Class B 排放標準，請使用隨附的含遮蔽乙太網路纜線。

2. 將乙太網路纜線的另一端直接連接至路由器或網路交換器連接埠。
3. 將變壓器的一端連接至本硬碟機背面的電源插槽。
4. 將電源變壓器插入電源插座。裝置會自動啟動。

**重要：**等到 My Book Live 硬碟機完成啟動（約需 3 分鐘）後，再設定硬碟機。  
當 LED 穩定亮起綠燈時，表示硬碟機已準備就緒。

## 檢查前面板 LED

下表說明前面板的 3 色（紅色 / 綠色 / 藍色）LED 行為。

狀態	顏色	外觀顯示	狀態描述
關閉電源	無		顯示硬碟機是否已插電。
啟動電源	藍色	穩定亮起	當您啟動裝置電源時就會顯示。
開機	黃色	穩定亮起	硬碟機已開始載入作業系統 (OS)。
就緒	綠色	穩定亮起	OS 現已準備就緒。
活動	綠色	閃爍	裝置正在讀取自或寫入至硬碟機 (HDD)。
故障 / 需要採取動作	紅色	穩定亮起	以下故障會觸發此狀態： <ul style="list-style-type: none"> <li>網路纜線未連接</li> <li>磁碟 SMART 故障</li> <li>超過磁碟溫度警告臨界值（溫度太低或太高）</li> <li>資料磁碟區不存在</li> <li>系統磁碟區不存在</li> </ul>
待命	藍色	穩定亮起	裝置處於 HDD 待機模式。
軟體 / 韌體更新	白色 (看起來可能有點像紫色)	穩定亮起	目前正在更新韌體。

## 檢查背面面板（網路）LED

下表說明網路狀態和活動 LED。

注意：檢視連接埠時，LED 在底部；上方的 LED 是活動 LED，下方的是連結 LED。

狀態	LED	外觀顯示	狀態描述
連結中斷	連結	熄滅	未連接纜線或硬碟機，或連結的另一端未運作。
連結運作正常 – 10/100 Mbps	連結	黃色	纜線已連接，且連結的兩端已成功建立通訊。網路訊號交涉速度為 10/100 Mbps。
連結運作正常 – 1000 Mbps	連結	綠色	纜線已連接，且連結的兩端已成功建立通訊。網路訊號交涉速度為 1000 Mbps。
連結閒置	活動	熄滅	活動通訊不在進行中。
連結忙碌	活動	綠色 – 閃爍	活動通訊目前在進行中。

## 透過光碟開始使用（Mac 和 Windows）

針對 Windows 和 Mac OS X，在實際連接硬碟機後，將產品光碟插入，以便在網路上搜索到此硬碟機並開始使用它。

### 使用 Windows XP

- 如果已啟用自動播放功能，將會出現 My Book Live 歡迎畫面。如果出現訊息詢問您是否要執行安裝檔，請連按兩下 **Setup.exe**。
- 如果已停用自動播放功能，請按一下**開始 > 電腦**，然後在**裝置中含有卸除式存放裝置**之下找到 WD My Book Live CD 光碟機。連按兩下該光碟，然後連按兩下 **Setup.exe** 即可顯示 My Book Live 歡迎畫面。

### 使用 Windows Vista/Windows 7

1. 按一下**開始**或  > **電腦**，然後在**裝置中含有卸除式存放裝置**之下找到 My Book Live CD 光碟機。
2. 連按兩下該光碟，然後連按兩下 **Setup.exe** 即可顯示 My Book Live 歡迎畫面。

### 使用 Mac Leopard/Snow Leopard

連按兩下 My Book Live CD，然後連按兩下 **My Book Live Setup** 即可顯示 My Book Live 歡迎畫面。

### My Book Live 歡迎畫面





## 搜索並連接您的磁碟機

在歡迎畫面中，以管理員身份：

- 在網路上搜索並指派磁碟機代號給 My Book Live 磁碟機。
- 安裝 WD 快速檢視以方便存取磁碟機、磁碟機狀態及其他選項。
- 使用後續步驟功能來導覽基本程序，例如備份檔案和進行磁碟機設定。

*注意：*非管理員的使用者可以搜索磁碟機、存取 My Book Live Dashboard 和開啟 Public 共用。

### 步驟 1：搜索 My Book Live 磁碟機

1. 在歡迎畫面中，按一下**開始搜索**按鈕。出現 My Book Live 搜索進度畫面，顯示可能需要的時間。

*注意：*當系統在處理資訊（例如儲存設定）時，會出現處理中圖示。




*注意：*按一下**取消搜索**連結將會顯示如何連接畫面，協助您將磁碟機連接至網路。

- 如果在網路上找到 My Book Live 磁碟機，將會出現找到 My Book Live 的畫面，並顯示預設說明與指派的磁碟機代號。在導覽面板中，**搜索**旁邊會出現核取符號。

*注意：*My Book Live 畫面提供一些有用的功能：

- 字詞旁出現 **i** 表示有相關的工具提示。
- 將滑鼠移至工具提示上方，即可顯示該選項或用語的詳細資訊。
- 畫面右上角的**支援連結**可連接至您光碟上的說明檔。

- 如要結束此畫面，按一下頁面左下角的**結束連結**，或鍵盤上的 **ESC** 鍵即可。

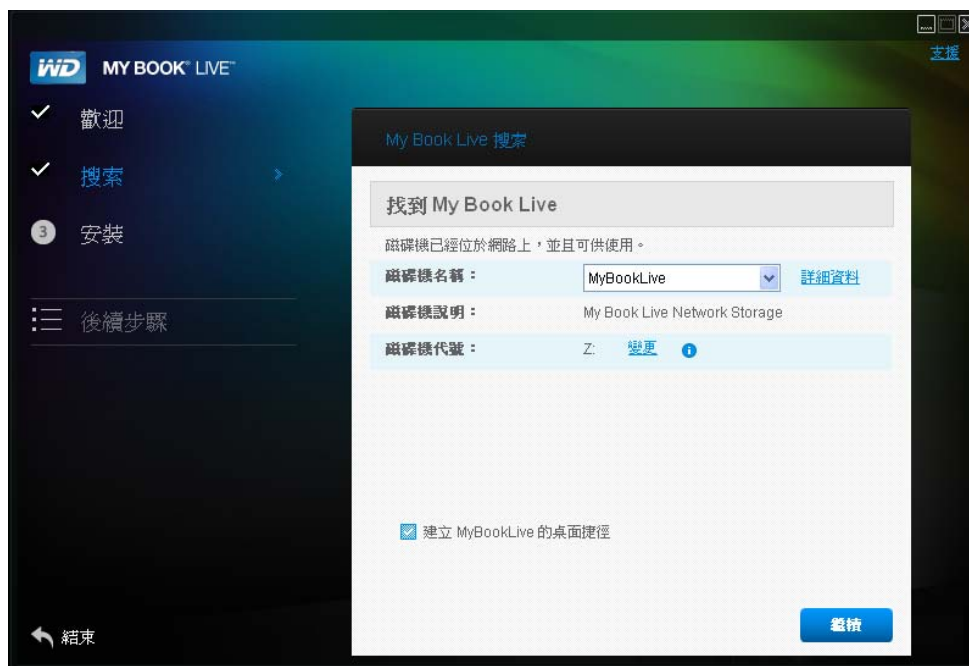

- 如果在網路上找不到 My Book Live，將會出現如何連接畫面。請繼續執行第 17 頁的「連接與故障排除」。

**注意：**光碟會啟用 Windows XP 防火牆中的 UPnP Framework ( 如果之前尚未啟用的話 )。您必須啟用 UPnP Framework 才能使搜索程序偵測到您的磁碟機。有關啟用 UPnP Framework 的更多資訊，請參閱 <http://support.microsoft.com/kb/886257#8>。

- 如果搜索到多個磁碟機，請從**磁碟機名稱**下拉式清單中選擇您的 My Book Live。畫面會在磁碟機說明中顯示預設說明。

**注意：**當您使用 My Book Live Dashboard ( 請參閱第 58 頁的「一般」) 設定磁碟機時，可變更此名稱和說明。


2. 如要顯示磁碟機內容，請按一下**詳細資料連結**。快顯視窗會列出機型、IP 位址和 MAC 位址。按一下**關閉連結**。



3. **磁碟機代號**顯示在您網路中下一個可用來對應至磁碟機的磁碟機代號。如果您要對應其他字母，請按一下**變更連結**，然後在表格中的任一個白色方塊中選擇所需的字母：

在選擇磁碟機代號後，此畫面就會關閉。如要關閉而不變更磁碟機代號，請按一下表格右下角的箭頭（或按下 **Enter** 或 **Esc**）。

找到 My Book Live 畫面再次出現：

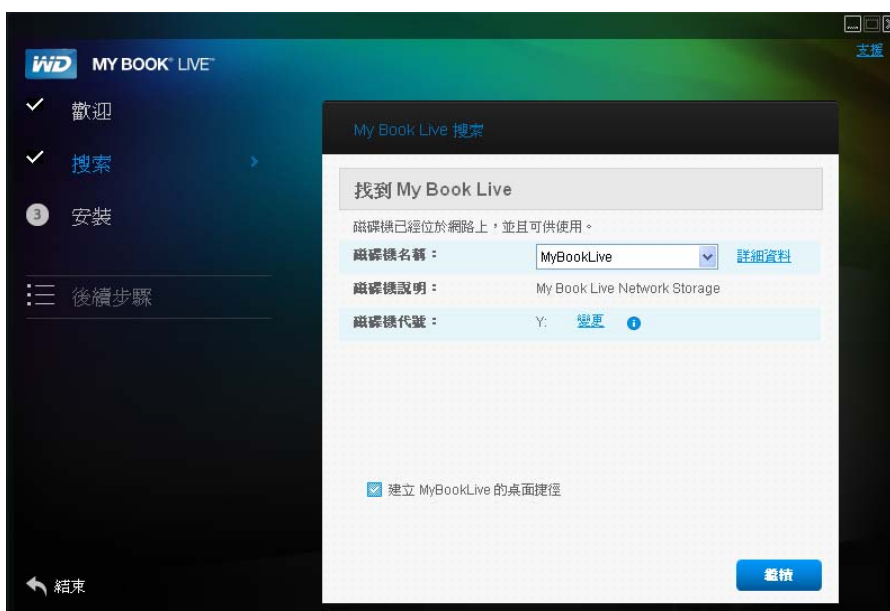



4. 如要在桌面上建立對應磁碟機的捷徑，在 Windows 中，選擇**建立磁碟機的桌面捷徑**核取方塊；在 Mac 上，選擇為 **MyBookLive 製作替身**核取方塊。按一下**繼續**按鈕。安裝 WD 快速檢視畫面出現。



**注意：**如要繼續但不安裝 WD 快速檢視，請按一下**略過並跳到後續步驟**連結，然後繼續進行第 16 頁的「步驟 3：執行後續步驟」。您可在稍後按下導覽面板中的**安裝**，即可安裝 WD 快速檢視。


## 步驟 2：安裝 WD 快速檢視

WD 快速檢視會在 Windows 系統匣或 Mac OS X 功能表列中安裝 WD 快速檢視圖示，如此您就可執行重要功能，例如啟動 WD SmartWare 或快速檢查磁碟機狀態。

- Windows 圖示為藍色 。
- Mac 圖示為黑色 。



- 按一下**授權合約連結**，然後在閱讀完合約內容後，按一下**我接受**核取方塊。
- 按一下**開始安裝**按鈕。進度列會顯示，直到出現安裝完成畫面。Windows 系統匣現在會出現  圖示；Mac OS X 功能表列則會出現  圖示。

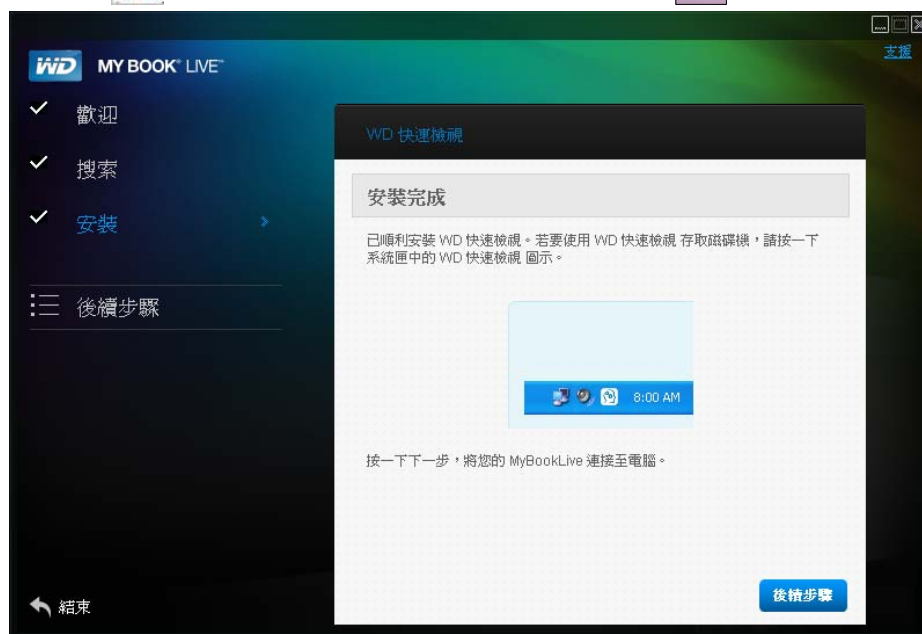


如需有關使用 WD 快速檢視的資訊，請參閱第 38 頁的「使用 WD 快速檢視捷徑」。

注意：在安裝 WD 快速檢視後，您就可以類似的方式將它升級。此時可使用**開始升級**按鈕，而不是**開始安裝**按鈕。


### 步驟 3：執行後續步驟

1. 按一下安裝完成畫面中的**後續步驟**按鈕，或隨時按下導覽面板中的**後續步驟**連結，即可顯示後續步驟畫面：

注意：必須先執行搜索，才能執行**後續步驟**。

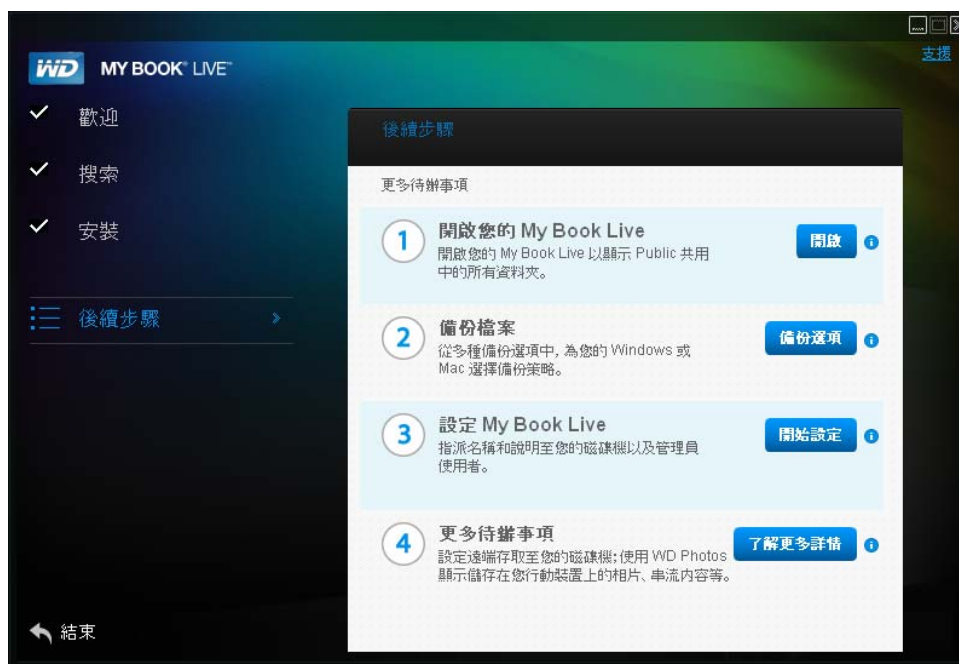

Windows 中的後續步驟畫面

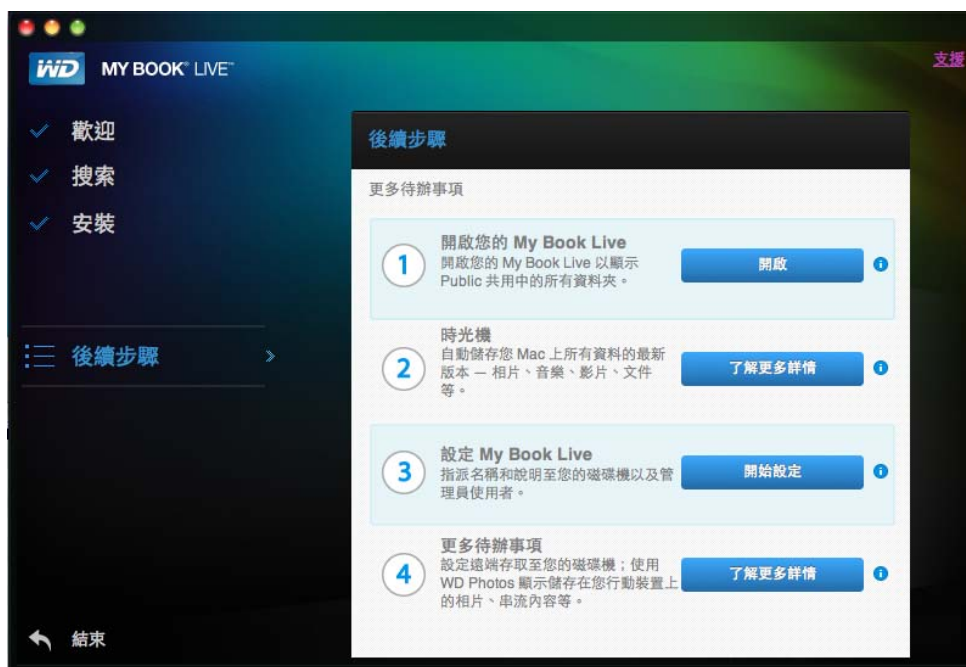

Mac OS X 中的後續步驟畫面



如果您要...	然後...
開啟您的 My Book Live 磁碟機並檢視其 Public 共用的內容，	按一下 <b>開啟</b> 按鈕。
備份 PC 上的檔案，	按一下 <b>備份選項</b> 按鈕。繼續執行第 23 頁的「備份 / 擷取 (WD SmartWare)」或第 46 頁的「Windows 備份」。
備份 Mac 上的檔案，	按一下 <b>時光機</b> 選項旁的 <b>了解更多詳情</b> 按鈕，然後繼續執行第 47 頁的「Apple Time Machine」。
設定您的 My Book Live 磁碟機，	按一下 <b>開始設定</b> 按鈕。繼續執行第 53 頁的「啟動 My Book Live Dashboard」。
<ul style="list-style-type: none"> <li>存取儲存在您磁碟機 Shared Pictures 資料夾中的相片，並在 iPhone、iPad touch 或 iPad 上展示相片，</li> <li>遠端存取 My Book Live 磁碟機上的檔案和資料夾，</li> <li>將影音媒體資料串流至您的家庭娛樂中心及 / 或您家庭網路上的其他電腦，</li> </ul>	按一下 <b>了解更多詳情</b> 按鈕，然後繼續執行第 65 頁的「遠端存取設定」或第 91 頁的「播放 / 串流化影片、相片和音樂」。

## 連接與故障排除

當「搜索」找不到磁碟機時，會出現連接磁碟機畫面：



1. 依照圖中指示和工具提示，以取得有關各步驟的資訊。
2. 按一下**尋找磁碟機**按鈕。
  - 如果找到磁碟機，將會出現找到 My Book Live 畫面。繼續執行第 12 頁的「步驟 1：搜索 My Book Live 磁碟機」。
  - 如果找不到磁碟機，會出現疑難排解畫面，提供有關連接 My Book Live 的更多資訊：



3. 依照畫面指示和工具提示。

如果您要...	然後按一下...
回到如何連接畫面，以確定已正確連接磁碟機，	返回按鈕
檢視故障排除說明主題，	其他協助按鈕
再次嘗試搜索磁碟機，	再試一次按鈕

注意：如果您仍無法連接您的磁碟機，請在 WD 知識庫 (<http://support.wdc.com>) 上搜尋 Answer ID 5679。

## 不透過光碟開始使用 (Windows 7/Vista & Mac)

如果您不透過產品光碟開始使用並安裝 WD SmartWare (限 Windows)，您仍可以：


- 將 My Book Live 當成外接式硬碟機使用，並可拖放檔案至該硬碟機。
- 使用 WD My Book Live Dashboard 設定磁碟機。(請參閱第 52 頁的「My Book Live Dashboard 簡介」。)
- 使用 Windows 備份或 Apple Time Machine (請參閱第 47 頁的「Apple Time Machine」) 儲存和還原檔案 (請參閱第 19 頁的「使用 Windows Vista/Windows 7」)。

## 使用 Windows Vista/Windows 7

### 開啟 Public 資料夾

另一種替代方式是使用產品光碟，依以下方式開啟磁碟機：

1. 實體連接硬碟機至您的網路（請參閱第 9 頁）。
2. 按一下  > **電腦** > **網路** > **MYBOOKLIVE**，然後找到該磁碟機的 Public 資料夾。
3. 連按兩下 Public 資料夾即可顯示 Shared Music、Shared Pictures、Shared Videos 和 Software 子資料夾。您現在可使用 Windows 檔案總管將檔案拖放至共用媒體資料夾中：

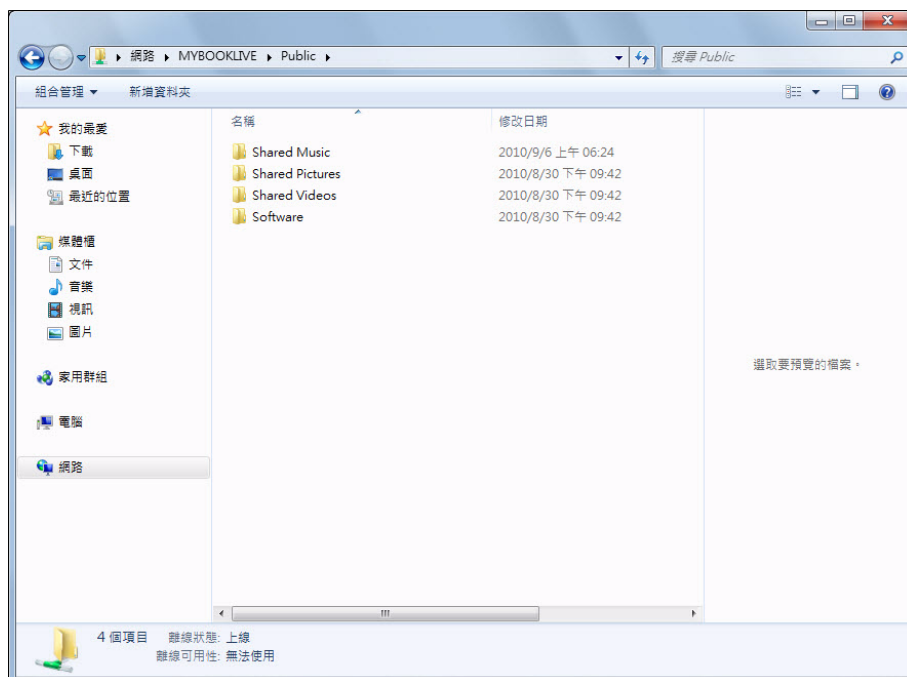

**注意：**本軟體資料夾包含光碟上的所有軟體。連按兩下資料夾，然後連按兩下 SmartWare 即可顯示此軟體。如果您的作業系統是 32 位元，請按一下 WD SmartWare Setup (x86)。否則，請按一下 WD SmartWare Setup (x64)。

### 啟動 My Book Live Dashboard 以設定您的磁碟機

如要存取 WD My Book Live Dashboard 以設定您的磁碟機：


1. 實體連接硬碟機至您的網路（請參閱第 9 頁）。
2. 開啟瀏覽器，然後輸入 **http://< 磁碟機名稱或 IP 位址 >/** 作為位址。例如：  
http://195.168.1.10/ 或 http://mybooklive/
3. 繼續執行第 54 頁的「瞭解 My Book Live Dashboard」。



## 使用 Mac OS X Leopard/Snow Leopard

### 使用 Finder 或開啟 Public 資料夾

1. 在 Finder 視窗中，按一下側邊列上共用項目之下的 **MyBookLive**。
2. 如果出現授權畫面，請選擇**訪客**，然後按一下**連接**以顯示 Public 共用：

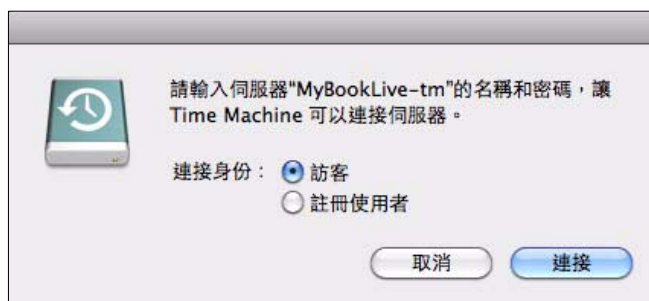

3. 連按兩下 Public 資料夾以顯示媒體子資料夾：Shared Music、Shared Pictures 和 Shared Videos。您現在可使用 Finder 將檔案拖放至共用資料夾中：

注意：Public 資料夾圖示會自動顯示在桌面上。



注意：本軟體資料夾包含光碟上的所有軟體。連按兩下資料夾，然後連按兩下 SmartWare 資料夾以顯示 WD SmartWare 和其他檔案的清單。雖然您目前無法在 Mac 上安裝 WD SmartWare，您可以使用其他軟體檔案。

4. 如果要讓共用磁碟機圖示永遠出現在桌面上，請製作替身。以下是製作替身的兩種方式：


注意：製作替身之前，請按一下 **Finder > 偏好設定**，確定已連接的伺服器已選取。

- 按一下您要製作替身的項目（例如 Shared Music），按住滑鼠按鈕，同時按住 **Cmd** 和 **Option** 鍵，然後將項目拖曳至您要顯示替身的位置。這個動作並不會移動原始項目，而會在新的位置製作替身。
- 或 -
- 對您要製作替身的項目（例如 Shared Music）按滑鼠右鍵，然後按一下**檔案 > 製作替身**。



## 使用 Bonjour 來尋找和設定磁碟機

1. 開啟 **Safari** 然後按一下書籤圖示：

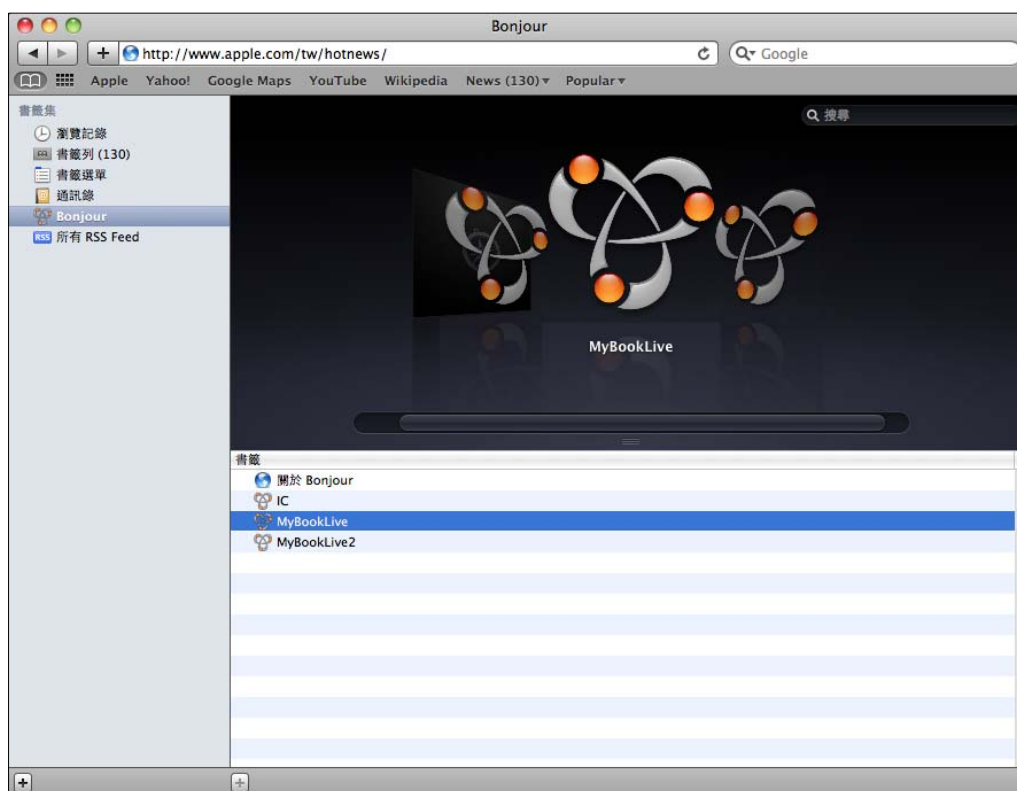

2. 按一下 **Bonjour** 然後連按兩下 My Book Live 磁碟機以顯示 My Book Live Dashboard 首頁。
3. 請繼續執行第 54 頁的「瞭解 My Book Live Dashboard」。

## 我現在可以做什麼？

您的 My Book Live 磁碟機已準備就緒，並可透過磁碟機代號存取，讓您拖放檔案至您的磁碟機，並將檔案從磁碟機移至您網路中已根據本章的指示設定好的電腦。您也可以自動備份電腦檔案、自訂磁碟機設定、從遠端位置存取您的檔案，並將磁碟機當作媒體伺服器使用。

此使用手冊包含有關設定和使用磁碟機的資訊和說明。常見的活動如下所示：

我要如何 ...	請參閱 ...
將電腦備份至 My Book Live 磁碟機	第 23 頁
將我的資料從 My Book Live 磁碟機還原至我的電腦	第 32 頁
設定自動更新 WD SmartWare 軟體	第 37 頁
存取網路上的 My Book Live 磁碟機	第 83 頁
使用 My Book Live Dashboard 來自訂我的磁碟機	第 57 頁
開啟私有共用	第 80 頁

我要如何 ...	請參閱 ...
將 My Book Live Dashboard 還原至原廠設定值	第 63 頁 第 101 頁
更新 My Book Live Dashboard 韌體	第 59 頁
從 iPhone、iPod touch 或 iPad 使用 WD Photos	第 87 頁
啟用或停用 My Book Live 應用程式，例如 TwonkyMedia Server、MioNet Remote Access 和 iTunes	第 68 頁
播放和串流影音媒體內容	第 91 頁
使用 iTunes® 服務	第 99 頁

## 4

## 備份 / 擷取 (WD SmartWare)

[WD SmartWare 概述](#)

[安裝和使用 WD SmartWare 軟體](#)

[WD SmartWare 首頁畫面](#)

[全部備份](#)

[使用進階備份功能](#)


[擷取備份](#)

## WD SmartWare 概述

WD SmartWare 軟體是一款簡單易用的解決方案，可讓您：

- **自動保護您的資料** – 每當您新增或變更檔案時，可立即自動連續備份。  
注意：只要 My Book Live 和電腦仍連接至您的網路，就會持續提供自動備份保護。  
 如果您中斷連接網路，就會暫時停止備份。在您重新連接後，WD SmartWare 會自動掃描您的電腦是否有新增或變更的檔案，並繼續提供備份保護。
- **在備份時可以檢視備份進度** – 視覺化備份組織和分類顯示您的內容，並顯示備份的進度。
- **輕鬆擷取遺失的檔案** – 不論是遺失所有資料或覆寫了重要檔案，都可以將重要資料還原至其原始位置。
- **控制備份** – 自訂您的備份。

## 檢視資訊 / 線上說明主題

每個 WD SmartWare 畫面都可讓您輕鬆存取線上說明資訊，以快速引導您完成備份、擷取和設定工作。每當您不確定該做什麼時，只需按一下畫面中右上角的資訊 / 線上說明圖示  即可：



在檢視線上說明後，如要關閉資訊 / 線上說明畫面，請按一下該畫面右上角的 **X** 按鈕。

## 安裝和使用 WD SmartWare 軟體

### 安裝 WD SmartWare

1. 在光碟的後續步驟畫面中，按一下**備份選項**按鈕即可顯示備份選項畫面：



2. 按一下 WD SmartWare 右側的**開始安裝**按鈕即可顯示 WD SmartWare 頁面：



3. 按一下**授權合約連結**，然後在閱讀完合約內容後，選擇**我接受核取方塊**。

- 按一下**開始安裝**按鈕。當安裝完成時，會出現安裝完成畫面。



- 按一下**啟動 WD SmartWare** 按鈕即可顯示 WD SmartWare 首頁頁面。(請參閱第 26 頁的「WD SmartWare 首頁畫面」。)

## 使用 Rally 驅動程式來安裝 WD SmartWare

您也可以透過 Rally 驅動程式將 WD SmartWare 軟體安裝在 Windows Vista/Windows 7 系統上。

第一次將 My Book Live 連接至您的網路並啟動 Windows Vista/Windows 7 時會出現提示，詢問是否允許系統找到我們的 Rally 驅動程式。如果您允許這麼做，系統會到 Windows 更新網站上尋找驅動程式。如果找不到（例如，如果您未連接上網），會出現通知訊息。您可以取消此訊息並繼續。

在正確安裝後，Rally 會在網路之下放置一個 My Book Live 大圖示。如要使用此驅動程式安裝 WD SmartWare 軟體，請在該圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**安裝 WD SmartWare**。

## 在安裝後啟動 WD SmartWare

在您安裝 WD SmartWare 軟體後，可使用以下其中一個選項：

- WD SmartWare 圖示**  – 在 Windows 系統匣中，於 WD 快速檢視圖示上按一下滑鼠左鍵或右鍵即可顯示主功能表，然後選擇 **WD SmartWare**，或
- Windows 檔案總管** – 按一下開始或 ，然後按一下**程式集 > WD SmartWare > WD SmartWare**。

## WD SmartWare 首頁畫面

在您啟動 WD SmartWare 後，首先出現的就是首頁畫面：



WD SmartWare 首頁畫面包含 4 個標籤：

- **首頁** – 提供一個內容測量計，以顯示您網路上每部 My Book Live 硬碟機的容量。
- **備份** – 管理現有的備份或新建重要資料的備份，包括影片、音樂、文件、電子郵件和相片。
- **擷取** – 還原已遺失或覆寫的重新資料。
- **設定** – 管理備份參數、搜尋更新，並提供至 My Book Live Dashboard 的連結，其中您可設定本硬碟機。

在您電腦硬碟機的內容測量計中，所有可備份的檔案都會以藍色背景顯示，共分為 6 種類別，其中：

此檔案類別	包括這些副檔名的檔案
文件	.doc、.txt、.htm、.html、.ppt、.xls、.xml 和其他文件副檔名
郵件	.mail、.msg、.pst 和其他郵件副檔名
音樂	.mp3、.wav、.wma 和其他音樂副檔名
影片	.avi、.mov、.mp4 和其他影片副檔名
圖片	.gif、.jpg、.png 和其他圖片副檔名
其他	不屬於上述 5 種主要類別的其他檔案



如需所有包含的副檔名清單，請搜尋 WD 知識庫中 (<http://support.wdc.com>) 的 Answer ID 3644。

請注意：

- 將游標指標置於任一類別上就會顯示該類別中的檔案數。
- 系統類別，以深灰色背景顯示，包括您無法備份的所有作業系統檔案。無法備份的檔案包括系統檔案、程式檔案、應用程式和工作檔案（例如 .tmp 和 .log 檔案）。
- 已擷取類別，也會以深灰色背景顯示，包括您已從上次備份中擷取的檔案。這些檔案也無法備份。

注意：其他檔案不在備份範圍內。

## 全部備份

如要備份您電腦的所有檔案：

1. 按一下**備份**標籤，以顯示備份畫面：



2. 按一下**開始備份**按鈕以備份所有檔案。
3. 在備份期間：
  - 備份畫面會顯示一個進度列，並出現訊息指出已備份的資料量。
  - 在您電腦硬碟機的內容測量計中，針對尚未備份的檔案，藍色背景會轉為黃色 / 琥珀色。
  - 在 My Book Live 的內容測量計中，當備份完成時，每個類別的灰色背景會變成藍色。
  - 您可以繼續設定您的硬碟機或執行其他功能，因為 WD SmartWare 軟體將會在背景備份您的所有檔案。
  - **停止備份**按鈕可讓您停止備份。



「備份成功」訊息表示備份正常完成。如果有無法備份的檔案，WD SmartWare 軟體會顯示：

- 小心訊息指出相關的檔案數目
- 檢視連結可讓您檢視檔案清單，以及無法備份的原因

某些應用程式和執行中的程序可能會使檔案無法備份。如果您無法決定某些檔案無法備份的原因，請嘗試：

- 儲存並關閉所有開啟中的檔案
- 關閉所有執行中的應用程式 — 包括您的電子郵件程式與網路瀏覽器

**重要：**如果出現提示通知您磁碟機已滿，您可能需要購買另一部硬碟機以增加儲存空間。

4. 如果您在步驟 3 中按一下**停止備份**，將會出現確認提示：



如要繼續，請按一下：

- **繼續備份**以忽略您的停止要求並繼續備份，或
- **停止備份**以執行您的停止要求。

## 使用進階備份功能

進階備份功能包括：

- 選擇要備份的內容
- 變更備份軟體設定：
  - 要保留的備份版本份數
  - 備份速度
  - 擷取資料夾
  - 自動更新

## 選擇要備份的內容

如要備份您電腦的部分檔案：

1. 在備份畫面中，選擇**詳細檢視**以開啟或備份檔案內容方塊：



2. 在備份檔案內容方塊：
  - 針對您要加入備份的檔案類別選擇核取方塊。
  - 針對您不要加入備份的檔案類別取消勾選核取方塊。
3. 按一下**套用變更**以重新整理您 My Book Live 硬碟機的內容測量計並套用選擇。
4. 按一下**開始備份**以備份所有選取的檔案類別。

## 變更備份軟體設定

如要最佳化備份，您可以：

- 指定每個檔案保留的備份版本數。
- 暫停備份直到電腦處於閒置狀態。

如要設定這些備份選項：

1. 按一下**設定**標籤以顯示設定畫面：



2. 按一下**設定軟體**按鈕以顯示軟體設定畫面：



## 指定備份版本數

WD SmartWare 軟體可讓您保留每個檔案最多 25 個版本。如果您不慎覆寫或刪除檔案，或想要檢視檔案的之前版本，WD SmartWare 軟體都可為您提供複本。

保留更多版本：

- 提高您儲存 / 擷取檔案更多版本的能力
- 佔用較多磁碟空間

若要指定每個檔案的備份版本數：

1. 在軟體設定畫面中，按一下**檔案歷程記錄**按鈕以顯示設定檔案歷程記錄畫面：



2. 在**輸入要為每個檔案保存的備份版本數目**方塊中指定您要保留的檔案版本數 (從 1 到 25)。
3. 按一下**套用**以儲存和套用備份的版本數目。

## 暫停備份直到電腦閒置為止

大型備份可能需要長時間才能完成，而且可能會耗用許多系統處理資源。WD SmartWare 軟體會使用最少電腦資源在背景執行，您可同時使用電腦工作。如果您要暫停所有備份，等到電腦處於閒置狀態時再進行的話，您可以啟用備份速度選項。

1. 在軟體設定畫面中，按一下**備份速度**按鈕以顯示降低備份速度對話方塊：



2. 選擇或清除選取**暫停備份直到電腦閒置為止**核取方塊，以啟用或停用備份速度選項。

## 擷取備份

WD SmartWare 軟體可讓您輕鬆擷取已備份在 My Book Live 磁碟機上的檔案，並且：

- 將檔案還原至您電腦上的原始位置，或
- 將檔案複製至指定的擷取資料夾。

擷取程序通常包括 4 個步驟：

1. 從首頁畫面選擇要擷取內容的磁碟機。
2. 選擇是否將內容擷取至指定的擷取資料夾或原始位置。
3. 選擇要擷取的內容：檔案、資料夾或所有內容。
4. 擷取內容。

## 擷取檔案

在首頁畫面中選擇磁碟機後，您就可從您的 My Book Live 磁碟機擷取檔案或完整的資料夾。(有關擷取資料夾的資訊，請參閱第 34 頁的「擷取資料夾」。)

如要從磁碟機擷取檔案或資料夾：

1. 按一下**擷取**標籤以顯示選取擷取檔案的目的地畫面：



2. 磁碟機中可包含其他電腦的備份。如要擷取特定電腦（磁碟區）的檔案：

- a. 按一下**變更擷取磁碟機**按鈕即可顯示選取擷取的來源磁碟機：



- b. 選擇所需的磁碟機，然後按一下**選取目的地**按鈕。

3. 在選取擷取檔案的目的地畫面中：

**如果您要將擷取的內容複製至 ...**

**然後 ...**


其原始位置，  
注意：當擷取另一部電腦的備份時不適用。

- a. 選擇**至原始位置**選項。  
b. 按一下**選取檔案**按鈕以顯示選擇要擷取的內容 ... 畫面。

擷取的內容資料夾，  
注意：如果您要變更擷取內容的位置，將會備份之前的位置。

- a. 選擇**擷取的內容資料夾**選項。  
b. 如果您要指定不同的擷取資料夾，請按一下**瀏覽**然後指定新的擷取資料夾。  
c. 按一下**套用**以儲存和建置新的擷取資料夾。  
d. 按一下**選取檔案**按鈕以顯示選擇要擷取的內容 ... 畫面。

4. 在選擇要擷取的內容 ... 畫面中，選擇**擷取部分檔案**以顯示擷取檔案選擇方塊：

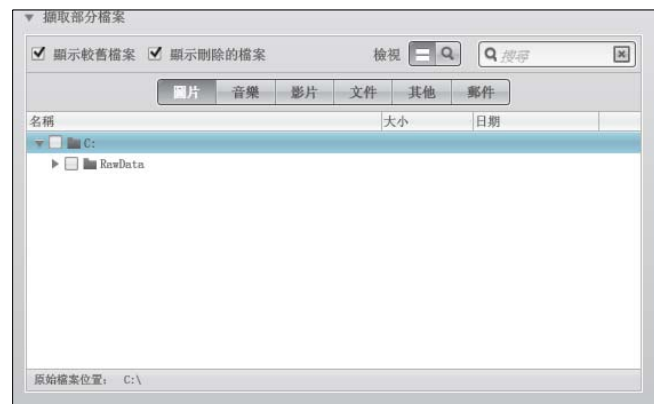

5. 瀏覽資料夾結構以找到所需的檔案。

- 按一下所需的檔案類別按鈕，以依類別列出檔案：
  - 圖片
  - 音樂
  - 影片
  - 文件
  - 其他
  - 郵件
- 選擇**檢視圖示**以列出個別檔案。
- 在搜尋方塊中鍵入檔案的完整或部分名稱，然後按下 **Enter** 以開始搜尋。如要清除搜尋篩選，請刪除搜尋方塊中的所有文字，然後按下 **Enter** 鍵。
- 選擇您要擷取的檔案核取方塊。

6. 按一下**開始擷取**按鈕。

7. 在擷取期間：

- 擷取畫面會顯示一個進度列，並出現訊息指出已複製至指定擷取位置的資料量。
- **取消擷取**按鈕可讓您停止擷取。
- 「擷取已完成」訊息會通知您擷取已完成。
- 「部分擷取已完成」訊息表示所選取要擷取的檔案並未複製至指定的擷取位置。在此情況下：
  - 「未擷取檔案」訊息會出現，其中列出未擷取的檔案數以及連接至說明無法擷取資訊畫面的連結。按一下**檢視檔案**連結以檢視檔案清單以及未擷取的原因，或
  - 「目的地已滿」訊息表示您的電腦的磁碟空間不足，無法完成擷取。

## 擷取資料夾

如要從磁碟機擷取資料夾以及資料夾中的所有內容（可能跨多個類別），請在擷取檔案選擇方塊中，在所需資料夾上按滑鼠右鍵，然後選擇**選取所有內容類別的資料夾**。

## 擷取舊版檔案或已刪除的檔案

在擷取檔案選擇方塊中，勾選**顯示刪除的檔案**核取方塊及 / 或**顯示較舊檔案**核取方塊。在選擇要擷取的內容時，您可以選擇之前已覆寫或刪除的個別檔案。同樣地，在此模式中擷取整個資料夾時，也可以擷取舊版或已刪除的多個檔案。

*注意：*每次擷取時，您只能擷取一個檔案版本。

## 擷取所有內容

在選擇要擷取的內容 ... 畫面中，選擇**擷取所有檔案**選項，以擷取所有類別的檔案，並將檔案複製至其原始位置或擷取內容資料夾。

在擷取期間：

- 擷取畫面會顯示一個進度列，並出現訊息指出已複製至指定擷取位置的資料量。
- **取消擷取**按鈕可讓您停止擷取。
- 「擷取已完成」訊息會通知您擷取已完成。
- 「部分擷取已完成」訊息表示所選取要擷取的檔案並未複製至指定的擷取位置。在此情況下：
  - 「未擷取檔案」訊息會出現，其中列出未擷取的檔案數以及連接至說明無法擷取資訊畫面的連結。按一下**檢視檔案**連結以檢視檔案清單以及未擷取的原因，或
  - 「目的地已滿」訊息表示您的電腦的磁碟空間不足，無法完成擷取。



## 5

## 管理 WD 軟體

自訂 WD SmartWare

使用 WD 快速檢視捷徑

監視警示

## 自訂 WD SmartWare

WD SmartWare 軟體可讓您輕鬆快速地自訂其設定，以提供您硬碟機的最佳效能：

- 指定每個檔案的備份版本數
- 指定專用資料夾，以儲存從您磁碟機擷取的檔案
- 自動檢查 WD SmartWare 軟體更新

按一下**設定**標籤以顯示軟體設定畫面：



如果您要 ...	然後按一下 ...	然後就會看到 ...
變更每個檔案保留的備份版本數，	<b>檔案歷程記錄</b>	第 31 頁的「指定備份版本數」。
啟用連續備份，	<b>備份速度</b>	第 31 頁的「暫停備份直到電腦閒置為止」。
指定至不同擷取資料夾的路徑，	<b>擷取資料夾</b>	第 37 頁的「指定不同的擷取資料夾」。
當您將 My Book Live 硬碟機重新連接至您的網路時變更軟體更新的檢查選項，	<b>偏好設定</b>	第 37 頁的「設定偏好設定（自動更新）選項」。

## 指定不同的擷取資料夾

當您開始擷取時，可以選擇是否要將擷取的檔案儲存至：

- 在電腦上的原始位置，或
- 擷取的內容資料夾

根據預設，WD SmartWare 軟體可在我的文件資料夾中建立並使用擷取的內容子資料夾。如要指定不同的資料夾：

1. 建立新資料夾或決定您要使用的現有資料夾。
2. 在軟體設定畫面中，按一下**擷取資料夾**按鈕以顯示設定擷取資料夾畫面：



3. 按一下**瀏覽**按鈕然後使用瀏覽功能來指定新的擷取資料夾。

*注意：*如果您不要備份之前擷取內容資料夾，請在您套用變更之前刪除資料夾。

4. 按一下**套用**以儲存和建置新的擷取資料夾。

## 設定偏好設定（自動更新）選項

在啟用時，每當您將您的 My Book Live 硬碟機連接至網路時，偏好設定選項就會檢查軟體更新。如此可確保您隨時都能使用最新的軟體版本。



如要停用或啟用偏好設定選項：

1. 在軟體設定畫面中，按一下**偏好設定**按鈕以顯示設定偏好設定畫面：



2. 選擇或清除**自動檢查 WD SmartWare 軟體更新**核取方塊，以啟用或停用偏好設定選項。如果已選取，WD SmartWare 會將您連結至提供下載的 WD 網頁。

## 使用 WD 快速檢視捷徑


在安裝 WD 快速檢視（請參閱第 15 頁的「步驟 2：安裝 WD 快速檢視」）後，WD 快速檢視圖示  會出現在 Windows 系統匣，而  圖示則會出現在 Mac 功能表列上。此圖示可讓您快速方便地：

- 檢查磁碟機狀態
- 開啟公用和私有共用
- 啟動 My Book Live Dashboard
- 啟動 WD SmartWare（如果已安裝）
- 結束 WD SmartWare（如果目前在執行中）
- 對應 My Book Live（僅限 Windows）
- 建立至 Public 共用的捷徑
- 檢視磁碟機屬性
- 檢視警示
- 存取學習中心說明頁面
- 設定警示的偏好設定
- 解除安裝 WD 快速檢視圖示
- 將 My Book Live 關機

以下各節說明這些選項。

### 存取 WD 快速檢視捷徑選項

#### Windows


1. 在系統匣中的 WD 快速檢視圖示  上按滑鼠右鍵或左鍵即可顯示功能表。
2. 將滑鼠指標移至功能表上方或按一下以選擇您的 My Book Live 磁碟機，即可顯示子功能表：



Windows WD 快速檢視功能表

3. 選擇所需的選項。

## Mac OS X

1. 按一下功能表列中的 WD 快速檢視圖示 ，即可顯示功能表。
2. 將滑鼠指標移至 My Book Live 名稱上方，即可顯示子功能表：




Mac OS X WD 快速檢視功能表

3. 選擇所需的選項。

## 檢查磁碟機狀態

## Windows

將滑鼠指標移至系統匣中的 WD 快速檢視圖示  上方，即可檢視已使用的磁碟機容量和磁碟機溫度：

WD 快速檢視			
磁碟機名稱 [磁碟區]	已使用	已鎖定	溫度
● MyBookLive [My Book Live]	1%	不適用	確定
● MyBookLive2 [My Book Live]	1%	不適用	確定

- 磁碟機名稱旁的綠點表示磁碟機正常運作。
- 磁碟機名稱旁的紅點表示磁碟機目前有問題，例如異常高溫。

## Mac OS X

按一下功能表列中的 WD 快速檢視圖示 ，然後將滑鼠游標移至您 My Book Live 磁碟機的名稱上方，即可在子功能表下方顯示磁碟機狀態：



## 啟動 WD SmartWare ( 僅限 Windows )

選擇 WD 快速檢視功能表上的 **WD SmartWare** 選項，即可顯示 WD SmartWare 首頁畫面。

## 結束 WD SmartWare ( 僅限 Windows )

在 WD 快速檢視功能表上選擇**結束 WD SmartWare** 即可關閉應用程式。( 此選項只會在您執行 WD SmartWare 時出現。)

## 開啟共用

您可以使用 WD 快速檢視來開啟磁碟機的 Public 共用和您有存取權限的任何私有共用。

1. 選擇 WD 快速檢視子功能表上的**開啟**。

**Windows** : Windows 檔案總管中的共用顯示：



**Mac OS X** : Finder 中會顯示 Public 共用的內容：



**注意**：如要檢視此磁碟機上的所有共用，請按一下共用之下的 My Book Live。

2. 選擇您要檢視的共用：

**Windows**：針對私用共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live Dashboard 上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼（請參閱第 78 頁的「建立新使用者」）。如果您在儀表板中輸入的使用者名稱和密碼與您登入電腦時使用的相同，則不需要在這裡輸入使用者名稱和密碼。


**Mac OS X**：針對私用共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live Dashboard 上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼（請參閱第 72 頁的「建立使用者」）。針對 Public 共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請選擇**訪客**。

## 啟動 My Book Live Dashboard

在 WD 快速檢視子功能表中選擇**儀表板**，即可啟動此應用程式。歡迎畫面將會出現。(請參閱第 52 頁的「My Book Live Dashboard 簡介」。)

## 對應磁碟機 (僅限 Windows)

1. 在 WD 快速檢視子功能表上選擇**對應 [My Book Live 名稱]**。連線網路磁碟機畫面出現：

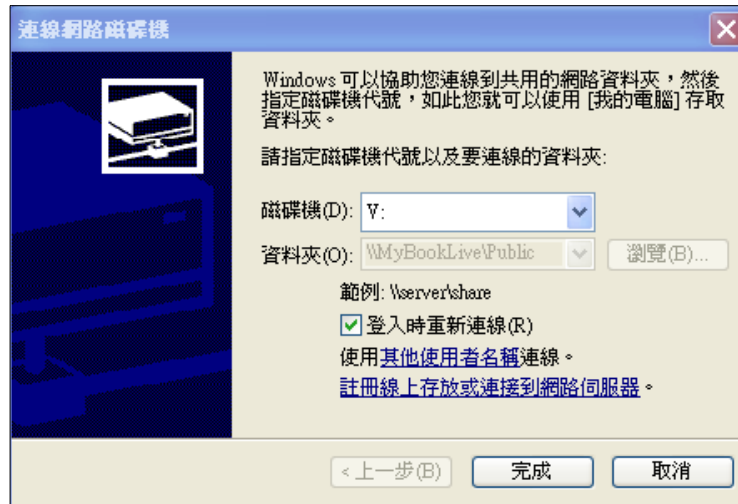

2. 從**磁碟機**下拉式清單中選擇所需的磁碟機代號。
3. 按一下**完成**按鈕。


## 建立連接至 Public 共用的捷徑 (僅限 Windows)

**注意：**Mac OS X 會在桌面上自動顯示 Public 共用圖示，您可以為任何子共用建立別名。(請參閱第 11 頁的「使用 Mac Leopard/Snow Leopard」。)

在 WD 快速檢視子功能表上選擇**建立捷徑**。代表 Public 共用的圖示會出現在桌面上。

## 檢視磁碟機內容

在 WD 快速檢視子功能表中選擇**屬性**，即可開啟內容畫面：

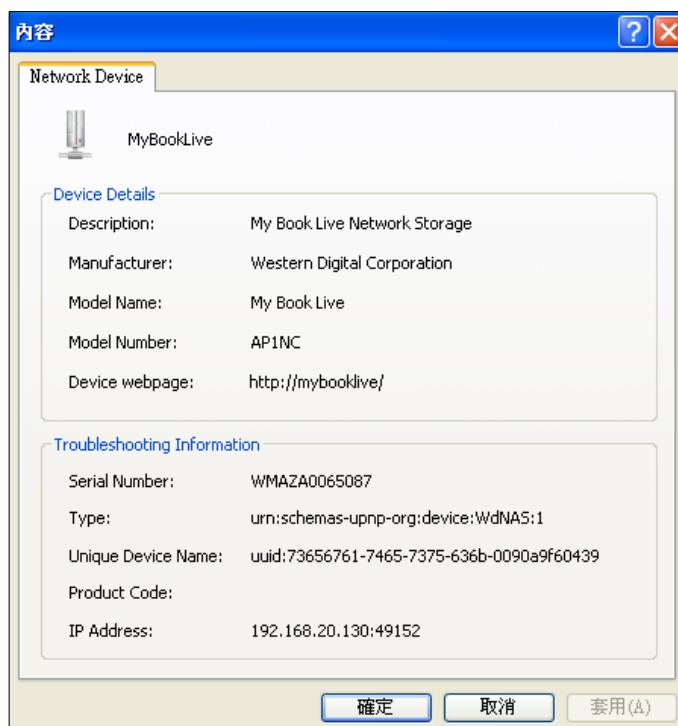

Windows 上的 My Book Live 內容



Mac OS X 上的 My Book Live 內容

## 關機


其中一個將 My Book Live 磁碟機安全地重新開機後再關機的建議方式，是使用 WD 快速檢視圖示。

**注意：**另一個建議的方式是使用 Dashboard。(請參閱第 63 頁的「重新開機 / 關機」。) 如果不使用上述任一種建議方式將裝置關機，請參閱第 103 頁的「我要如何將 My Book Live 安全地關機？」。

**重要：**在關機之前，請確定無進行中的檔案傳輸。檢查硬碟機正面的 LED 未閃爍。閃爍表示裝置正在處理資訊 (例如，正在備份或傳輸檔案)。

**警告！**當本磁碟機在關機期間，請勿拔下插頭。

1. 選擇 WD 快速檢視子功能表上的**關機**，以顯示 WD SmartWare 關機畫面。

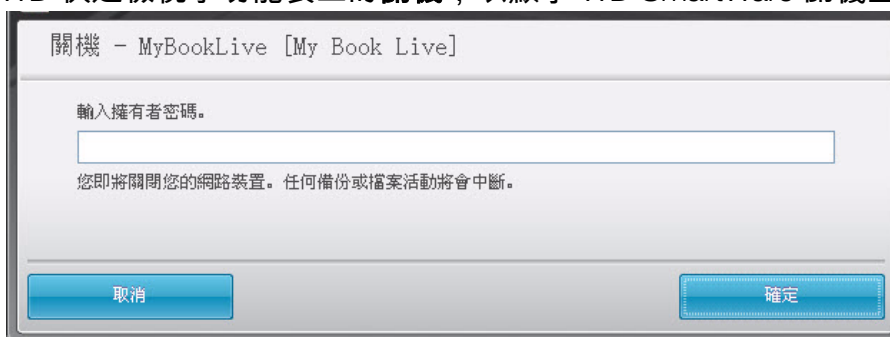

2. 輸入管理員密碼或不填寫，然後按一下**確定**按鈕。磁碟機關機。

## 監視警示

### 閃爍圖示和註解方塊警示

在 Windows 和 Mac 系統中，WD 快速檢視圖示會閃爍以表示磁碟機可能過熱或作業即將失敗。在 Windows 中，也會顯示註解方塊警示。

**注意：**如果磁碟機過熱，請關閉磁碟機，讓它冷卻 60 分鐘。然後將它重新啟動，如果問題仍存在，請聯絡 WD 支援。

### WD 快速檢視選項


WD 快速檢視子功能表中的一個選項會顯示警示，例如：

- 磁碟機的容量將滿。
- 磁碟機已滿，將無法進行後續備份。每 5 分鐘就會顯示，直到有可用空間。
- 有更新推出。



如要檢視磁碟機警示：

1. 在 WD 快速檢視子功能表中選擇**警示**，即可顯示一或多個警示。將會依時間順序排列多個警示。
2. 如要關閉警示面板，請按一下**結束**按鈕。

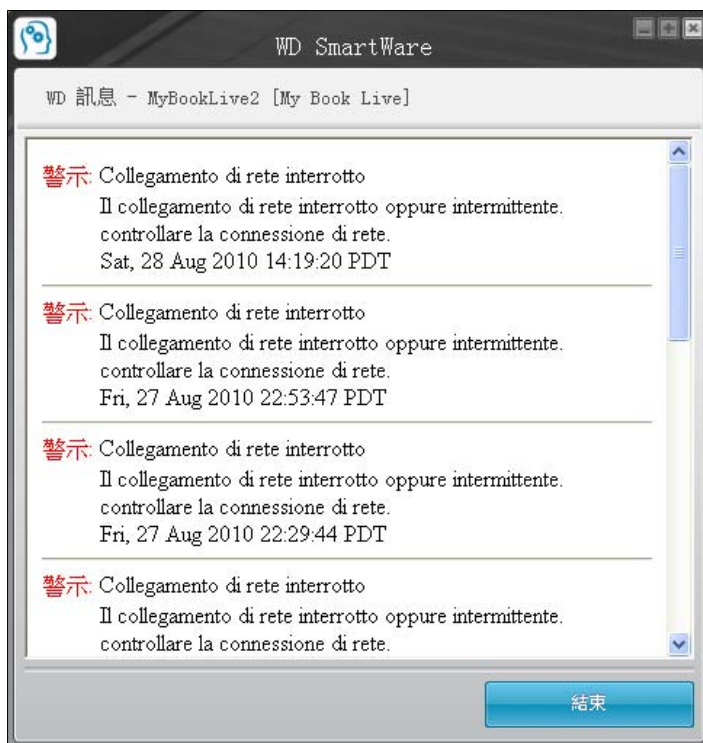

Windows 上的警示

日期	標題	描述
2010/8/28 上午06時48分55秒中華人民共和國(哈爾濱)	網路連結關閉	網路連結已關閉或變得斷斷續續。請檢查您的網路連線。
2010/8/27 上午11時11分15秒中華人民共和國(哈爾濱)	網路連結關閉	網路連結已關閉或變得斷斷續續。請檢查您的網路連線。
2010/8/27 上午07時50分06秒中華人民共和國(哈爾濱)	韌體更新成功	韌體更新已成功。
2010/8/3 上午02時02分25秒中華人民共和國(哈爾濱)	系統重新啟動	系統已重新啟動。

Mac OS X 上的警示

3. 按一下**確定**按鈕即可關閉。

## 存取學習中心

學習中心包含有關使用 My Book Live 軟體的各方面資訊。在 WD 快速檢視子功能表中選擇**學習中心**，以顯示學習中心主功能表。

## 解除安裝 WD 快速檢視圖示

### Windows


在 Windows XP 上，按一下**開始 > 控制台 > 新增或移除程式**，然後解除安裝 WD Drive Manager。

在 Windows Vista/Windows 7 上：按一下  > **控制台 > 程式和功能**，然後解除安裝 WD Drive Manager。

系統匣中將不會再出現 WD 快速檢視圖示 。

### Mac OS X

1. 在桌面上連按兩下 My Book Live CD 圖示。
2. 開啟 Extras 資料夾，然後選擇 WD SmartWare Uninstaller 即可顯示 WD SmartWare Uninstall 視窗。
3. 按一下**解除安裝**按鈕。登入視窗將會顯示您的 Mac 使用者名稱。
4. 輸入您的 Mac 密碼並按一下**確定**按鈕。
5. 在 WD SmartWare Uninstall 視窗中，按一下**解除安裝**按鈕。
6. 當出現確認訊息時，按一下**結束**按鈕。

功能表列中將不會再出現 WD 快速檢視圖示 。

## 6 不使用 WD SmartWare 備份


Windows 備份  
Apple Time Machine

如果您選擇不使用 WD SmartWare 軟體來備份檔案至 My Book Live，您可使用 Windows 備份或 Apple TimeMachine。


### Windows 備份

Windows Vista ( Business、Ultimate 和 Enterprise ) 與 Windows 7 ( 專業版和旗艦版 ) 的 Windows 備份功能可讓您將所有的媒體檔案、文件、電子郵件和其他個人檔案備份到 My Book Live 磁碟機。如果您遺失檔案或系統當機，您可輕鬆地將它們還原至您的 PC。有關 Windows 備份的更多資訊，請參閱 Microsoft 的說明文件。

#### Windows Vista 備份

1. 按一下  再按一下**控制台**。
2. 如果出現找到新硬體畫面，請按一下**取消**按鈕。
3. 按一下**控制台 > 系統維護 > 備份您的電腦**，然後依照精靈中的步驟進行。
4. 當提示選取儲存備份的位置時，請按一下**網路**。
5. 按一下**瀏覽**按鈕，然後選擇 **My Book Live** 磁碟機。
6. 選擇您要建立備份的位置，然後按一下**確定**按鈕。
7. 輸入指派給您的 My Book Live 使用者名稱和密碼。如果未指派使用者名稱，請輸入 **everyone** 作為使用者名稱和任意密碼 ( 例如 1234 )。按一下**確定**按鈕。
8. 依照精靈中接下來的指示進行。

#### Win 7 備份

1. 按一下  > **控制台 > 系統及安全性**。
2. 按一下**備份與還原**。
3. 按一下**設定備份**按鈕，然後依照精靈中的步驟進行。
4. 當提示選取儲存備份的位置時，請按一下**儲存於網路**。
5. 按一下**瀏覽**按鈕，然後選擇 My Book Live 磁碟機為備份目的地。
6. 選擇您要建立備份的位置，然後按一下**確定**按鈕。
7. 輸入指派給您的 My Book Live 使用者名稱和密碼。( 請參閱第 72 頁。)
8. 確定備份目的地正確，然後按一下**下一步**按鈕。
9. 當提示您選擇要備份的內容時，請選擇讓 **Windows** 選擇或選擇所需的內容，然後按一下**下一步**按鈕。
10. 在檢閱您的備份設定畫面上，按一下**儲存設定並執行備份**按鈕。

# Apple Time Machine

## 備份

Apple Time Machine 是 Mac OS X Leopard 和 Snow Leopard 電腦的內建功能，可備份電腦上的所有資料：音樂、相片、文件、應用程式、電子郵件和系統檔案。My Book Live 磁碟機可以儲存這些備份，因此萬一硬碟機或作業系統當機，或遺失檔案，便可以輕鬆將備份還原到電腦。

## 設定 Time Machine

若要設定 Time Machine 將檔案備份到 My Book Live 磁碟機：

1. 使用下列其中一種方法開啟 Time Machine。

- 按一下 Dock 中的 Time Machine 圖示：



- 按一下 **Apple 功能表 > 系統偏好設定**，然後選取 **Time Machine**。
- 按一下 **前往 > 應用程式**，然後選取 **Time Machine**。


2. 如果這是您第一次建立備份，將會顯示以下畫面：



按一下**設定 Time Machine** 按鈕，顯示 Time Machine 偏好設定畫面：



3. 按一下**選擇備份磁碟**，然後選取要儲存備份的 My Book Live 磁碟機：

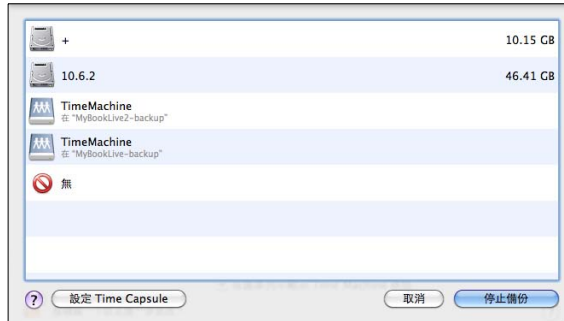


4. 按一下**用於備份**。出現畫面提示您輸入使用者名稱和密碼。  
5. 選擇**訪客**（預設設定）然後按一下**連接**：




偏好設定畫面再次出現：



6. 若要啟動自動備份，請將滑桿移至**啟用**。  
7. 若要將 Time Machine 下拉式功能表圖示  新增至畫面上方的功能表列，請選取在**選單列中顯示 Time Machine 狀態**核取方塊。這個功能表可讓您開始備份、進入 Time Machine 還原檔案或開啟 Time Machine 偏好設定畫面：



Time Machine 會開始備份您的檔案。第一次備份可能需要花點時間，但後續備份比較快，因為 Time Machine 只會備份新的或變更的項目。狀態列會顯示備份的進度：

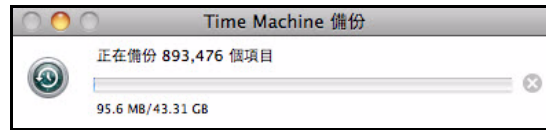

Time Machine 會每小時備份電腦，並保存下列備份集：

- 過去 24 小時的每小時備份
- 過去一個月的每日備份
- 每週備份，直到 My Book Live 磁碟機已滿

注意：如果備份發生中斷，例如電腦進入睡眠模式或拔除 My Book Live，一旦電腦恢復可用，便會自動繼續備份。


如果您變更 My Book Live 的名稱，之前設定的 Time Machine 備份會延遲或失敗。如要修正此問題，請在 Time Machine 偏好設定畫面中重新選擇磁碟機，以繼續備份。

若要查看可用容量以及最舊、最新和下一次備份的日期和時間，請選取 Time Machine 下拉式功能表中的**打開 Time Machine 偏好設定**：



## 開始備份

若要隨時開始備份，請選取下拉式功能表中的**現在備份**：

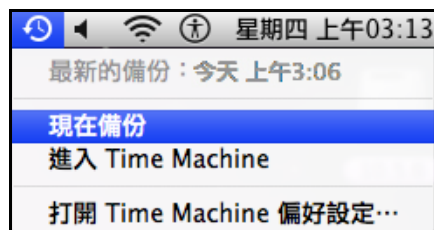

注意：若要刪除 Time Machine 備份，請使用 WD My Book Live Dashboard。（請參閱第 81 頁的「檢視備份清單」。）



## 還原備份的項目

在某些情況下，您可能會想還原 My Book Live 磁碟機上備份的檔案和其他項目。例如，您可能遺失了檔案，或想要查看一週前的檔案。您可以還原個別項目、多個項目、共用，或者如果系統當機，可以還原整個硬碟機。


若要將備份的項目還原到硬碟機：

1. 在電腦上開啟您要還原項目的視窗。例如，如果要還原文件，請開啟文件資料夾（如果要還原桌面上的項目，則不需要開啟視窗）。
2. 按一下 Dock 中的 Time Machine 圖示，或從下拉式功能表選取**進入 Time Machine**：




所有備份會依序顯示，最新的備份在最前面。

3. 按一下箭號或畫面右側的時間軸，瀏覽 Time Machine 建立的所有備份：

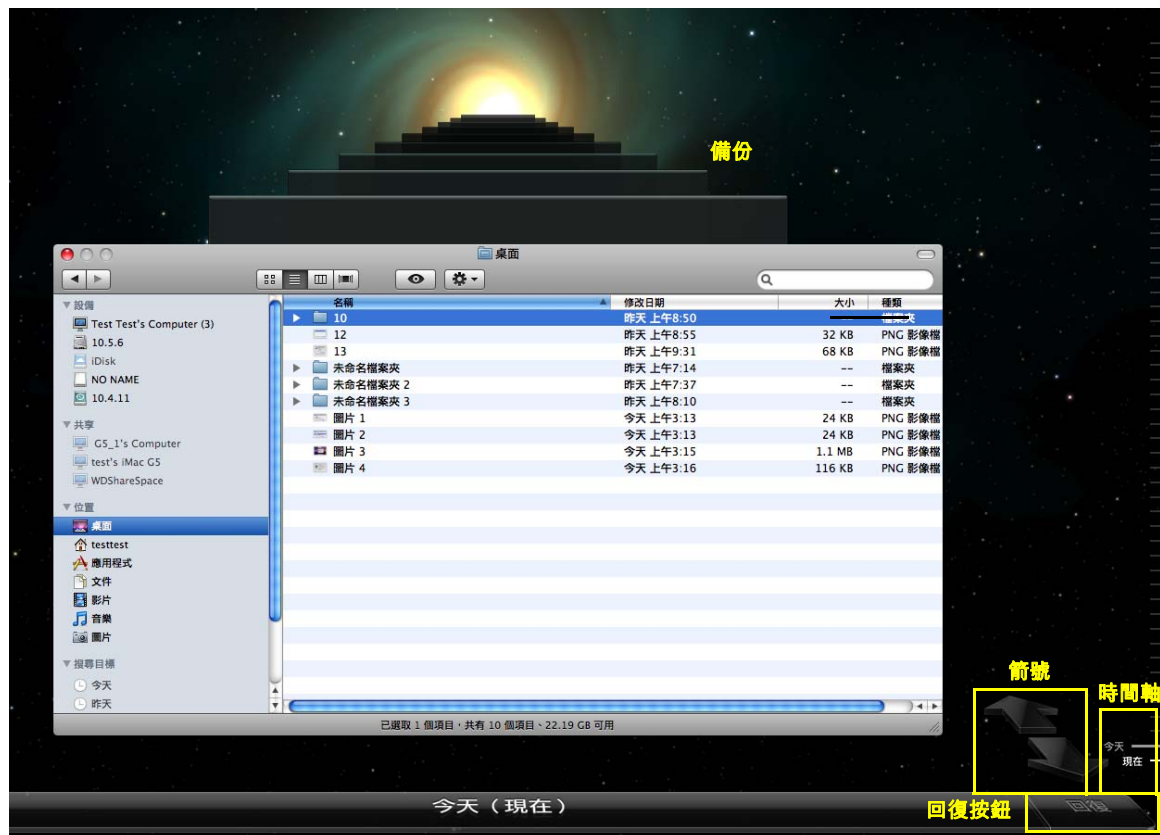

4. 選取您要還原的項目，然後按一下右下角的**回復**按鈕，以顯示拷貝訊息：

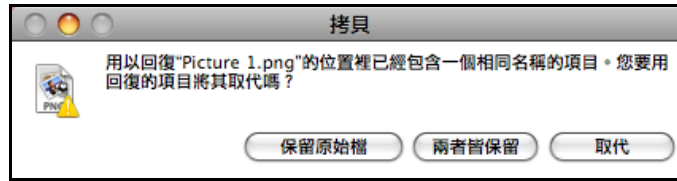

5. 按一下所要選項的按鈕：

- **保留原始檔** – 不會從備份磁碟機還原項目。
- **兩者皆保留** – 原始項目將保留，而備份的項目會新增到電腦上所選的位置。
- **取代** – 備份的項目會取代原始項目。

**注意：**在 Finder 中，您會看到對應於備份磁碟機的資料夾，其中有「backup（備份）」一字。這是受保護的資料夾，由系統自動建立並存放所有備份。對使用者來說，它只有儲存 Time Machine 備份一途。事實上，如果您嘗試連接它，會看到「連線失敗」訊息。



# 7 My Book Live Dashboard 簡介

[啟動 My Book Live Dashboard](#)

[啟動 My Book Live Dashboard](#)

[瞭解 My Book Live Dashboard](#)

[取得客戶支援](#)

[我現在可以做什麼？](#)

使用 WD My Book Live Dashboard 進行設定，以便依您的喜好來管理 My Book Live。例如，您可在 My Book Live 磁碟機上設定使用者帳戶，並限制檔案存取、設定儲存檔案的資料夾，以及依您的需求自訂磁碟機。

本章簡介 My Book Live Dashboard 並協助您開始上手使用。

## 啟動 My Book Live Dashboard

使用下列其中一種方法啟動 Dashboard：


如果您要啟動自 ...	然後 ...
My Book Live 光碟，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 搜索磁碟機。(請參閱第 12 頁的「搜索並連接您的磁碟機」。)</li> <li>2. 按一下<b>後續步驟</b>然後按一下<b>開始設定</b>按鈕。</li> </ol>
WD 快速檢視圖示，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在 WD 快速檢視圖示按滑鼠左鍵或右鍵。</li> <li>2. 選擇 My Book Live 然後按一下<b>啟動儀表板</b>。</li> </ol>
Windows XP，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下<b>開始</b>，再按一下<b>我的網路位置</b>。</li> <li>2. 找到您的 My Book Live 磁碟機。</li> <li>3. 連按兩下磁碟機或按滑鼠右鍵，然後選擇<b>叫用</b>。</li> </ol>
Windows 7/Vista/XP，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下  &gt; <b>電腦</b> &gt; <b>網路</b>。</li> <li>2. 找到您的 My Book Live 磁碟機。</li> <li>3. 連按兩下磁碟機，或按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表選擇<b>檢視裝置網頁</b>。</li> </ol>
瀏覽器或 Windows 檔案總管，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用 My Book Live 的名稱或 IP 位址作為位址 (或 URL)： <div data-bbox="901 1465 1188 1537" data-label="Image"> </div> </li> <li>2. 按一下<b>移至</b>。</li> </ol>
Mac OS X，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下 Safari 圖示 ，然後按一下書籤圖示 ，接著按一下<b>Bonjour</b>。</li> <li>2. 在桌面上連按兩下網路上的 My Book Live 磁碟機。</li> </ol>

## 啟動 My Book Live Dashboard

第一次存取 My Book Live Dashboard 時，會出現預設語言頁面：



1. 從下拉式清單中選擇預設語言。
2. 按一下**授權合約連結**，然後在閱讀完合約內容後，按一下**我接受**。
3. 按一下**開始**。將會顯示首頁頁面：

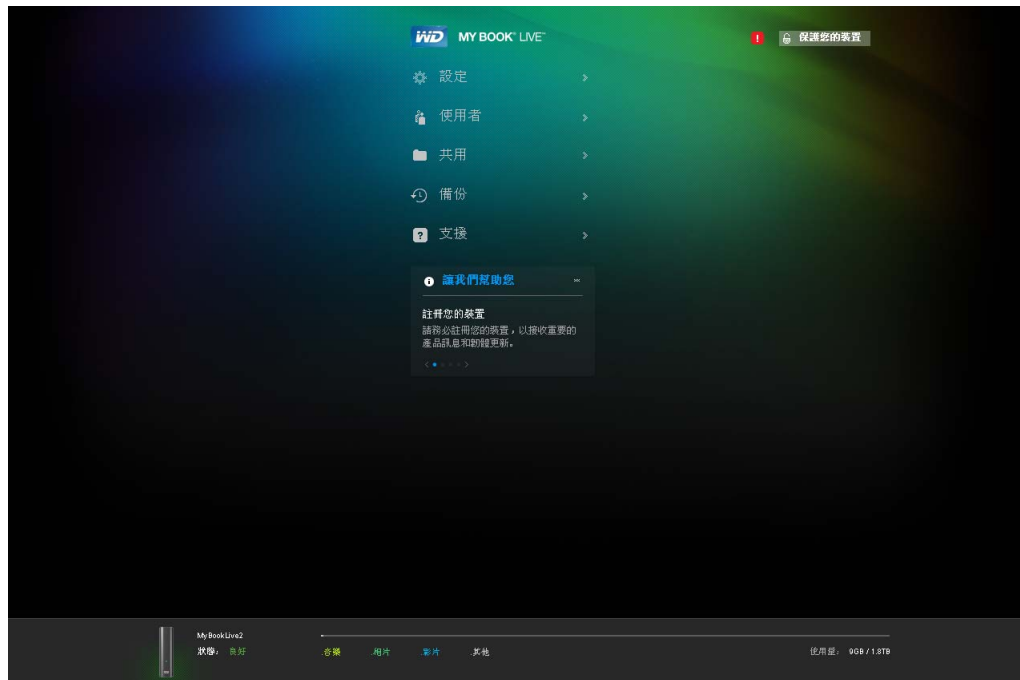





在您選擇任一選項後，導覽面板會移至左側，然後出現選取的頁面。

# 瞭解 My Book Live Dashboard

典型的 My Book Live Dashboard 頁面會提供多種供您檢視和輸入資訊的選項，並提供協助與通知：



編號	項目	描述
1	裝置名稱	My Book Live 磁碟機的名稱。您可以將預設名稱變更為您自行選擇的名稱。(請參閱第 58 頁的「一般」。)
2	警示圖示 	顯示或隱藏所有訊息和警示的下拉式清單。
3	警示和事件清單	顯示所有訊息和警示。您可以按下右上角的 <b>X</b> 以關閉個別警示。如要避免警示訊息再次出現，請在關閉警示訊息之前，選擇以後不要提醒我核取方塊。
4	保護您的裝置 / 登出	如有需要，您可以在這裡輸入使用者名稱和密碼。如果您使用密碼存取 My Book Live Dashboard，則會顯示登出連結。如果您未設定密碼，將無法確保系統安全。
5	導覽面板	將滑鼠游標移至連結上方即會顯示頁面相關資訊。按一下即可顯示相關頁面。
6	支援	提供產品文件、使用者論壇、常見問題和客戶支援聯絡表單的連結。
7	讓我們幫助您	<p>顯示執行下方捲動清單所列工作的相關資訊。+ 或 - 符號可讓您顯示或隱藏捲動顯示。</p> <p>按一下工作下方藍點旁的上一個 &lt; 和下一個 &gt; 箭頭，即可瀏覽工作。</p>

編號	項目	描述
8	> 或 V 按鈕	顯示和隱藏畫面區段。
9	裝置使用量面板	顯示裝置名稱、已儲存檔案類型的相關資訊，以及目前已使用的容量。
*	處理中圖示 	當系統正在處理資訊（例如儲存設定）時會顯示此圖示。
*	工具提示圖示 	顯示在某些項目的右側： <div data-bbox="764 468 1354 514" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">           自動更新： <input type="checkbox"/> 啟用 (設定自動重新開機)  </div> 當您將滑鼠游標移至此圖示上方時，會提供簡要的說明。

\* 未出現在範例畫面中。

## 取得客戶支援

若要開啟支援頁面：

- 按一下導覽面板中的**支援**選項，即可顯示支援頁面：



## 將您的記錄檔傳送給客戶支援

如果您在使用 My Book Live 磁碟機時遇到問題，請先填寫支援頁面上的線上表單，以產生記錄檔，然後將它傳送至 WD 的客戶支援團隊。另一個選擇是手動產生系統記錄檔，然後將它儲存或以電子郵件形式寄送。

- 若要自動執行系統報告並將其傳送至 WD 客戶支援，請按一下**要求支援**按鈕。
- 按一下**隱私權政策**連結即可檢視 WD 的隱私權政策。
- 若要手動執行並儲存系統報告，請按一下**建立並儲存**按鈕。然後將它儲存在您的電腦上。如有需要，可透過電子郵件將它傳送至 WD 客戶支援。

## 取得其他支援

- 若要取得最新的更新使用手冊，請按一下**產品文件連結**。
- 若要檢視常見問題的回覆以及故障排除說明，請按一下**常見問題連結**。
- 若要參加 My Book Live 相關的論壇，請按一下**論壇連結**。
- 若要檢視 WD 電話及其他聯絡資訊，請按一下**聯絡資訊連結**。

## 我現在可以做什麼？

以下幾個章節將逐步引導您完成使用 My Book Live Dashboard 的程序。下表針對一些常用工作提供說明捷徑。

我要如何...	請參閱...
要求客戶支援協助	第 55 頁
在網路上設定磁碟機	第 61 頁
配置設定	第 57 頁
建立使用者	第 78 頁
變更使用者密碼	第 75 頁
建立共用	第 77 頁
存取私有共用	第 77 頁
啟用或停用媒體伺服器	第 91 頁
啟用或停用 MioNet 遠端存取	第 83 頁
使用 WD Photos 行動應用程式來分享相片	第 87 頁
將 My Book Live 重設為原廠預設值	第 63 頁
更新 My Book Live Dashboard 韌體	第 59 頁
檢視備份清單和刪除備份	第 81 頁
將 My Book Live 關機或重新開機	第 63 頁

## 8 進行 My Book Live 設定

系統設定  
網路設定  
公用程式設定  
遠端存取設定  
媒體伺服器設定

設定選項可讓管理員檢視和自訂磁碟機的系統、網路、公用程式、遠端存取以及媒體設定。

### 系統設定

若要選擇設定選項：

1. 在導覽面板上，按一下**設定**即可顯示 5 個標籤頁面：**系統**、**網路**、**公用程式**、**遠端存取**和**媒體**。請注意，**設定**標題會顯示為藍色：

2. 設定首頁包含 5 個可展開的區段：**一般**、**日期與時間**、**更新**、**警示與事件通知**以及**省電裝置**。若要顯示或隱藏區段，請按一下區段名稱旁的箭頭或按一下區段名稱本身。

## 一般

使用本頁的一般區段可檢視磁碟機名稱和描述、選擇網頁顯示時使用的語言、檢視儲存空間的使用量和註冊本磁碟機。

**警告！重新命名 My Book Live 後，系統會強制所有網路電腦重新對應其共用網路資源。請只有在必要時才變更裝置名稱。**

### 1. 檢視或修改以下設定：

<b>裝置名稱</b>	為您的磁碟機輸入專屬名稱，以便在網路上加以識別。
<b>裝置描述</b>	預設描述為 My Book Live Edition。您也可以輸入不同的描述。
<b>語言</b>	從下拉式清單中，選擇您希望 My Book Live 網頁顯示時使用的語言。預設語言為英文。
<b>序號</b>	顯示 WD 指派的編號，用來識別該裝置。
<b>使用量</b>	顯示已使用的儲存容量和總儲存容量。
<b>保固註冊</b>	按一下 <b>立即註冊</b> ，然後依提示註冊您的磁碟機。

### 2. 如果您做了任何變更，請按一下出現在本區段下方的**儲存**按鈕。

*注意：*在 My Book Live Dashboard 中，只有當您做了變更時才會出現**儲存**和**取消**按鈕。

## 日期與時間

日期與時間預設會與 NTP（網路時間通訊協定）伺服器同步化。您可以選擇手動設定日期和時間，或是讓 NTP 存取網際網路以自動設定時間。如果您未連接至網際網路，則必須手動輸入日期和時間。

### 1. 檢視或修改以下設定：

<b>時區</b>	從下拉式清單中，選擇您磁碟機所在的時區。
<b>日期與時間</b>	從下拉式清單中，選擇目前的日期和時間。
<b>NTP 服務</b>	選擇此核取方塊即可啟用 NTP 服務。它可自動同步化您的磁碟機，以更新時間和日期。  如果您要變更為另一個主要 NTP 伺服器，請按一下 <b>新增主要伺服器</b> ，然後輸入新主要伺服器的 URL 位址。

### 2. 如果您做了任何變更，請按一下**儲存**按鈕。

## 更新

本頁面區段可讓您將磁碟機設為自動更新韌體，或手動檢查更新檔：

更新

描述： My Book Live 韌體

版本： MyBookLive 01.00.00 : MioNet 4.2.27

上次更新： Wed 01, Sep 2010 04:25:46

新韌體更新： [檢查更新](#) [從檔案更新](#)

自動更新： ☐ 啟用 (設定自動重新開機) [i](#)

顯示 My Book Live Dashboard 的描述、目前版本編號和上次更新日期。

**警告！在更新程序期間，請勿拔下裝置或關閉本頁面。**

### 檢查更新

若要手動檢查是否有新韌體並選擇安裝新韌體：

1. 按一下**檢查更新**按鈕。顯示「正在檢查」訊息。如果找到更新，請按一下**確定**。
2. 如有需要，請按一下**安裝並重新開機**按鈕。出現進度列。當程序完成時，網路磁碟機會重新開機。

### 從檔案更新

若要手動更新韌體：

1. 請聯絡 WD Tech Support (<http://support.wdc.com>)，以掌握新韌體的最新動態。
2. 如果已推出新韌體，請將檔案儲存至您電腦上的桌面。
3. 按一下**從檔案更新**按鈕。
4. 選擇儲存在您硬碟機上的檔案，然後按一下**開啟**按鈕。將會出現訊息，提示您確認是否要立即更新。按一下**確定**。
5. 畫面上會出現「正在安裝更新」進度列，當安裝完成時，磁碟機會重新開機。

### 自動更新

若要自動檢查並更新韌體：

1. 在**自動更新**區段中，選擇**啟用**核取方塊。
2. 從下拉式清單中，指定磁碟機在 WD 網站上檢查更新的頻率和時間；如果找到更新時，將會自動安裝並重新開機。
3. 按一下**儲存**按鈕。



## 警示與事件通知

本頁面的警示與事件通知區段可讓您刪除或新增最多 5 位使用者接收通知的電子郵件地址。通知內容會與系統狀況（例如過熱）或硬碟機、磁碟區和網路狀態有關。這些警示可協助管理員管理和偵測事件或錯誤。

▼ 警示與事件通知

電子郵件通知：☒ 啟用 (最多輸入 5 個電子郵件地址) ⓘ

電子郵件地址： [新增](#)

[儲存](#) [儲存並傳送測試電子郵件](#)

若要新增或刪除電子郵件地址：

1. 選擇**啟用**核取方塊。
2. 輸入收件者的電子郵件地址，然後按一下**新增**連結。
3. 按一下**儲存**按鈕。

- 或 -

按一下**儲存並傳送測試電子郵件**按鈕，以傳送測試警示給所有收件者並儲存電子郵件變更。

4. 若要刪除電子郵件地址，請按一下其右側的**移除**連結。

## 省電裝置

如果硬碟睡眠功能已啟用，則硬碟機在閒置一段時間後，會進入省電的待機模式。硬碟睡眠功能預設為啟用。

▼ 省電裝置

啟用以指定進入睡眠模式前的系統閒置時間。拖曳滑桿以設定閒置時間。

硬碟睡眠：☒ 啟用 ⓘ

閒置時間： 10 分鐘 30 分鐘 1 小時

若要啟用硬碟睡眠：

1. 選擇**硬碟睡眠**旁的**啟用**核取方塊。
2. 將滑鼠游標移至觸發待機模式的閒置時間滑桿。待機必須在 10 分鐘到 1 小時之間。
3. 按一下**儲存**按鈕。

若要停用硬碟睡眠：

1. 清除選取**硬碟睡眠**旁的**啟用**核取方塊。
2. 按一下**儲存**按鈕。

## 網路設定

網路標籤會顯示磁碟機的 MAC 和 IP 位址。您可以設定網路選項，例如網路模式、啟用 FTP 通訊協定以確保檔案傳輸安全，以及建立工作群組：

系統 | 網路 | 公用程式 | 遠端存取 | 媒體

▼ 區域網路配置

MAC 位址： 00:90:a9:f6:04:3a

IP 位址： 192.168.20.183

網路模式： ☐ 靜態 ☒ DHCP ⓘ

> 工作群組

> FTP

### 區域網路配置

1. 檢視或修改以下區域網路（家庭或辦公室網路）設定：

MAC 位址	用來識別該磁碟機的專屬位址。
IP 位址	識別目前的 IP 位址。
網路模式	選擇指派磁碟機專屬 IP 位址的方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DHCP 用戶端</b>可讓 My Book Live 從本機 DHCP 伺服器自動取得 IP 位址及相關設定，或</li> <li>• <b>靜態 IP</b>可讓您手動設定 IP 位址。將會提示您輸入 IP 位址、網路遮罩、閘道和 DNS 伺服器。</li> </ul>

2. 按一下**儲存**按鈕。

### 工作群組

工作群組是您指派給網路上特定電腦群組中每位成員的名稱。使用同一個工作群組名稱的電腦可透過網路輕鬆交換資訊。工作群組不需要使用中央伺服器。

▼ 工作群組

工作群組名稱： WORKGROUP ⓘ

> FTP


若要命名或重新命名工作群組：

1. 輸入工作群組名稱。
2. 按一下**儲存**按鈕。

## FTP

檔案傳輸通訊協定可讓電腦透過網路彼此傳輸資料。FTP 預設為停用。

1. 選擇**允許 FTP** 核取方塊即可將它啟用：

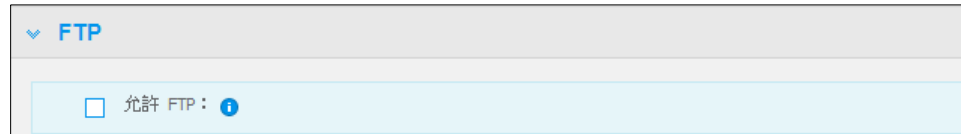

2. 按一下**儲存**按鈕。

## 公用程式設定

在公用程式標籤上，您可以測試網路磁碟機並取得診斷資訊、將磁碟機還原為原廠預設值、重新開機或關機，以及匯入或匯出配置檔案。



## 診斷

如果您在使用磁碟機時遇到問題，可執行診斷測試。簡短測試會檢查磁碟機有無重大效能問題。簡短測試的結果是磁碟機狀況評估為通過或失敗。簡短測試可能需要幾分鐘的時間完成。

較完整的磁碟機診斷是完整測試。它會測試每個磁區是否發生錯誤，並視需要插入損壞磁區標記。完整測試可能需要數小時才能完成，視您磁碟機的大小和資料的配置而定。



若要執行測試：

1. 選擇**簡短測試**（預設設定）或**完整測試**，然後按一下**執行**按鈕。出現進度列。  
出現訊息指出測試正在執行中，以及是否磁碟機通過測試。
2. 如果磁碟機通過測試，請按一下**關閉**按鈕以回到公用程式頁面，  
- 或 -  
如果磁碟機未通過測試，請按一下**客戶支援**按鈕以取得協助。

## 原廠預設值還原

**注意：**若需有關使用**重設**按鈕將密碼和網路模式還原為原廠設定，請參閱第 101 頁的「重設 My Book Live」。

在此設定頁面區段中，管理員可以選擇快速原廠預設值還原或完整原廠預設值還原。磁碟機會遺失所有資訊，而且管理員密碼也將會刪除。

**注意：**快速原廠預設值還原會格式化磁碟機，而完整原廠預設值還原會安全地清除磁碟機。

▼ 原廠預設值還原

還原類型：

☒ 快速原廠預設值還原 ⓘ ☐ 完整原廠預設值還原 ⓘ

開始

**重要：**在還原原廠預設設定之前，您可以匯出並儲存磁碟機目前的配置，以便在事後將它匯入。請注意，在此情況下，匯入配置並不會還原共用、使用者或 Twonky 和 Mionet 設定（除非 MioNet 已啟用）。請參閱第 65 頁的「匯入 / 匯出目前的配置」。

若要還原為原廠預設值：

1. 在**還原類型**中，選擇**快速原廠預設值還原**（預設設定）或**完整原廠預設值還原**，然後按一下**開始**按鈕。
2. 在要求您確認動作時，如果要繼續，請按一下**是**按鈕，或如果要回到公用程式頁面，請按一下**否**按鈕。
3. 如果您在步驟 1 中選擇**完整原廠預設值還原**但之後又改變心意，請在出現進度列時，按一下**變更為快速還原**按鈕，即可從頭開始進行快速原廠預設值還原。

**警告！**中斷原廠預設值還原程序可能會使 My Book Live 磁碟機受損。請等到重新開機後再使用磁碟機。

在還原程序結束時，會出現「還原已完成」訊息，而系統也將重新開機。

## 重新開機 / 關機

其中一個將 My Book Live 磁碟機安全地重新開機後再關機的建議方式，是使用公用程式畫面的重新開機 / 關機區段。

**注意：**另一種建議的方式是使用 WD 快速檢視圖示（請參閱第 43 頁的「關機」）。如果您無法使用上述任一種方式將裝置關機，請參閱第 103 頁的「我要如何將 My Book Live 安全地關機？」。

**重要：**在重新開機或關機之前，請確定無進行中的檔案傳輸。檢查硬碟機正面的 LED 未閃爍。閃爍表示裝置正在處理資訊（例如，正在備份或傳輸檔案）。

**警告！**當本磁碟機在重新開機或關機期間，請勿拔下插頭。

如要將磁碟機重新開機：


1. 按一下**重新啟動裝置**按鈕。



將會顯示以下訊息：



2. 如果磁碟機目前未處理資訊，或正在處理資訊，但是您選擇要繼續，請按一下**繼續**按鈕。將會顯示以下訊息：

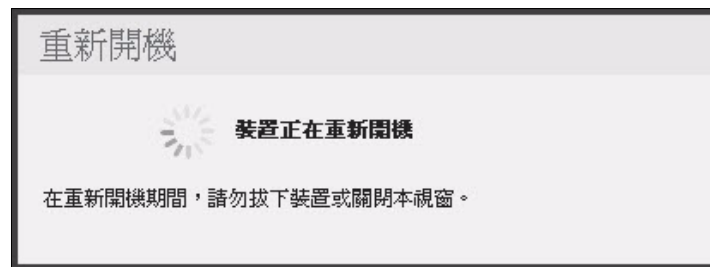

磁碟機會關機然後重新啟動。請等到綠色 LED 穩定亮起後，再繼續使用 My Book Live 磁碟機。

如要關閉磁碟機：

1. 按一下**關閉裝置**按鈕。



將會出現訊息，提醒您關機可能會中斷重要程序。



2. 如果磁碟機目前未處理資訊，或正在處理資訊，但是您選擇要繼續，請按一下**繼續**按鈕。將會顯示以下訊息：



3. 按一下**關閉**按鈕以關閉此訊息。
4. 在裝置正面的 LED 熄滅後，您就可拔下硬碟機的插頭。
5. 關閉瀏覽器。

## 匯入 / 匯出目前的配置



**重要：**在執行原廠預設值還原或系統更新之前，您可以選擇儲存您磁碟機目前的配置。如此，您就可以在事後匯入之前儲存的配置。請注意，在還原為原廠預設值後，匯入配置並不會還原共用、使用者或 Twonky 和 Mionet 設定（除非 MioNet 已啟用）。

若要儲存目前的配置：

1. 在**匯出**區段中，按一下**儲存配置檔案**按鈕。
2. 瀏覽至您要儲存檔案的位置，然後按一下**儲存**。

若要取代目前的配置：

1. 在**匯入**區段中，按一下**選擇檔案**按鈕，然後瀏覽找到要用來取代的檔案。
2. 按一下**匯入**按鈕，當出現確認訊息時，按一下**確定**。My Book Live 會重新開機。

## 遠端存取設定

MioNet 服務可讓您從任何地方，透過網際網路遠端安全地存取和分享您的相片、音樂、影片與文件。此外，使用 WD Photos 應用程式時也需要註冊 MioNet。

- 若需使用 MioNet 的說明，請參閱第 83 頁的「使用 MioNet Web ( 註冊後 )」。
- 若需設定和使用 WD Photos 的說明，請參閱第 87 頁的「使用 WD Photos 存取 My Book Live」。

使用**遠端存取**標籤來啟用或停用 MioNet。

## 檢視有關 WD Photos 的資訊

遠端存取頁面為您的 Apple iPhone、iPod touch 或 iPad 提供 WD Photos 應用程式的描述，並提供一個 WD 網站連結，讓您取得更多資訊：



## 設定 MioNet

透過 MioNet 註冊您的裝置，以便與 WD Photos 一起使用，並遠端存取您的影音內容、文件和其他檔案。

若要啟用 MioNet：

1. 開啟本頁面的 MioNet 區段，然後選擇底部的**啟用**核取方塊（預設為選取）。出現 2 個 MioNet 註冊選項：



2. 如果您已經有 MioNet 帳戶，而且想要將此裝置註冊到該帳戶，請在 MioNet 註冊區段中選取**現有帳戶**。

- 或 -

如果您沒有 MioNet 帳戶或是想要建立新帳戶，請選取**建立新帳戶**。

## 將您的磁碟機註冊至現有帳戶

1. 輸入現有的帳戶使用者名稱和密碼，然後按一下提交按鈕。
2. 確認您的 MioNet 註冊使用者名稱和帳戶 URL（一律為 <http://www.mionet.com/web>）出現在頁面下方：

3. 如果您要從 My Book Live Dashboard 登入 MioNet 的 Web 介面，請按一下帳戶 URL 連結。

注意：另一個登入 MioNet Web 介面的方式是開啟 <http://www.mionet.com/> 然後登入。

## 建立新帳戶並將磁碟機註冊至此帳戶

1. 填寫所有欄位、閱讀隱私權政策，然後按一下提交按鈕。
2. 在確認訊息出現後，按一下關閉按鈕。



3. 確認您的 MioNet 註冊**使用者名稱和帳戶 URL**（一律為 <http://www.mionet.com/web>）出現在頁面下方。此時網路磁碟機已註冊到您的帳戶：

MioNet 服務：	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用 ⓘ
MioNet 帳戶：	<a href="#">取消註冊裝置</a>
使用者名稱：	sallyparker
帳戶 URL：	<a href="http://www.MioNet.com/web">http://www.MioNet.com/web</a>

4. 如果您要直接從 My Book Live Dashboard 登入 MioNet 的 Web 介面，請按一下**帳戶 URL** 連結。

注意：另一個登入 MioNet Web 介面的方式是開啟 <http://www.mionet.com> 然後登入。

### 取消註冊您的磁碟機

MioNet 服務：	<input checked="" type="checkbox"/> 啟用 ⓘ
MioNet 帳戶：	<a href="#">取消註冊裝置</a>
使用者名稱：	sallyparker
帳戶 URL：	<a href="http://www.MioNet.com/web">http://www.MioNet.com/web</a>

1. 選擇現有帳戶。
2. 輸入您 MioNet 的**使用者名稱和密碼**，然後按一下**提交**按鈕。
3. 按一下**取消註冊裝置**按鈕。您無法透過 MioNet 服務存取此磁碟機，而您可將它新增至新建立或現有的 MioNet 帳戶。

## 媒體伺服器設定

在家中的每個房間都體欣賞影音內容。**媒體**標籤可讓您定義 TwonkyMedia 和 iTunes 設定。

注意：TwonkyMedia 和 iTunes 僅能在您的網路上使用。

### TwonkyMedia


TwonkyMedia 可將您的音樂、相片和影片串流到家中的任何相容裝置。在相容裝置上播放影音內容非常簡單。

TwonkyMedia 伺服器會搜尋家庭網路連接的 My Book Live 中，在公用共用中儲存的所有影音內容。由於伺服器已完成預先設定，因此您只要將多媒體內容傳輸到 My Book Live 上的公用共用，就可以開始串流化及檢視在家庭娛樂中心、遊戲主機（例如 Xbox 360 或 PlayStation 3、WD TV HD Live 媒體播放器，或 DLNA 1.5 數位媒體轉接器）以及家用網路中其他 PC 上的內容。若需有關 TwonkyMedia 的更多資訊，請造訪 <http://www.twonkymedia.com>。

若要啟用 TwonkyMedia 以便從 My Book Live 串流化內容至您的媒體伺服器：

1. 按一下 **Twonky** 以開啟此區段。
2. 對 **Twonky** 服務選擇**啟用**核取方塊（預設為啟用）。

3. 若要檢視媒體伺服器的清單表格，請按一下向下箭頭以展開 Twonky 服務區段：

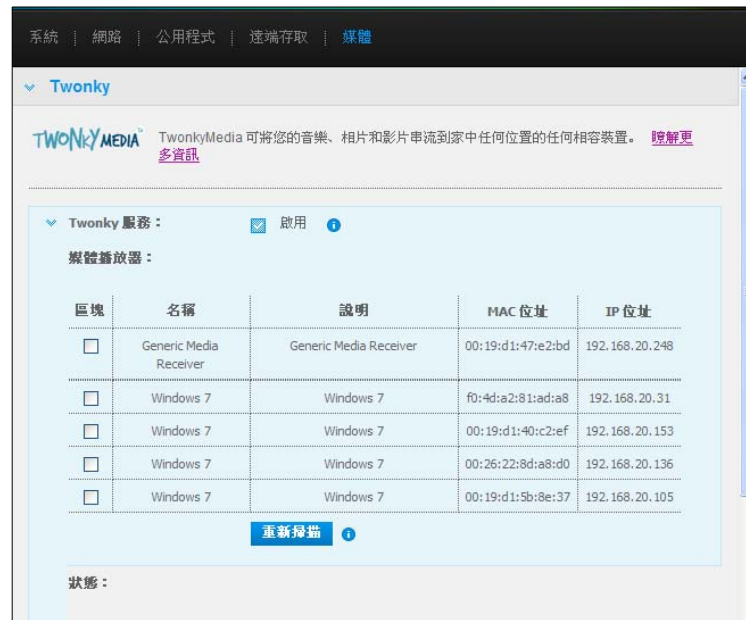

4. 在媒體播放器清單中，若要封鎖某個媒體播放器，使之無法接收資料串流（例如家長控制），請選擇該媒體播放器列旁的核取方塊。如果您不希望封鎖此播放器，請清除選取此核取方塊。當您變更設定時，磁碟機會自動儲存您所做的變更。
5. 若要搜尋新的媒體播放器，請按一下**重新掃描**按鈕。顯示「正在重新掃描」訊息。當重新掃描完成時，會在媒體伺服器表格中顯示新的媒體播放器清單。

注意：系統會自動重新掃描媒體播放器；**重新掃描**按鈕主要用於故障排除。

6. 若要檢視狀態資訊，請按一下**狀態**旁邊的 >：



狀態資訊包括 Twonky 軟體版本、您設定的更新日期和時間，以及已串流化的音樂曲目、圖片和影片數量。

7. 若要將 Twonky 設為只尋找您磁碟機上的更新音樂、圖片和影片檔案，請按一下表格下方的**重新掃描**或**重建**按鈕。重建比重新掃描的範圍更完整，但是所需的時間更長。
8. 若要將 Twonky 設為尋找您磁碟機上的所有音樂、圖片和影片檔案，請按一下表格下方的**重建**按鈕。

注意：重新掃描和重建會自動進行。只有當您遇到問題時，才需要用到這些按鈕。

## iTunes

使用 iTunes 媒體伺服器時，您或連接到 My Book Live 的任何人便可以使用 iTunes 播放儲存在上面的音樂檔案。此服務會在裝置上建立虛擬音樂媒體櫃，並將它視為 iTunes 儲存庫，這樣影音檔案就可以從 My Book Live 串流到執行 iTunes 的 Windows 或 Mac 電腦。

### 支援的媒體類型

iTunes 媒體伺服器支援下列檔案類型：

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- 音樂和影片播放清單

注意：iTunes 伺服器會掃描任何已啟用媒體服務設定的共用。其中包括公用（預設為啟用）。

若要啟用 iTunes：

1. 按一下 **iTunes** 旁的 > 即可展開該頁面的 iTunes 區段：



2. 若要啟用 iTunes 以透過您的 iTunes 播放器存取音樂檔案，請按一下**啟用**核取方塊。iTunes 預設為啟用。
3. 按一下**重新掃描**按鈕以更新您的媒體檔案。當出現「已起始 iTunes 重新掃描」訊息時，請按一下**關閉**按鈕。

## 9 管理使用者

檢視使用者  
建立使用者  
為使用者建立私有共用  
變更使用者密碼  
編輯使用者設定  
刪除使用者

管理員可為其他人建立帳戶，讓他們可存取 My Book Live 磁碟機。這些帳戶稱為使用者。使用者可以完整存取其私有共用和公用共用，但對其他人的共用只能進行有限存取。

**注意：**管理員（通常為擁有者）負責管理設定網路上的電腦。

導覽面板上的**使用者**選項會列出目前的使用者，讓管理員帳戶檢視使用者的詳細資料、建立新使用者、指派使用者對現有共用的存取權限，以及建立共用。

### 檢視使用者

1. 在導覽面板上，按一下**使用者**即可檢視左側面板上所列的目前使用者，以及右側面板中線上說明的連結：



2. 若要檢視使用者詳細資料，按一下該使用者名稱。使用者詳細資料和共用存取會出現在右側面板：

The screenshot displays a web interface for managing users. On the left, under the heading '使用者' (Users), there is a '使用者清單' (Users List) with a button '建立新的使用者' (Create New User). The list contains one entry, 'admin'. On the right, the '使用者詳細資料' (User Details) panel is shown for the 'admin' user. It includes input fields for '使用者名稱' (Username) with the value 'admin', '全名' (Full Name) with the value 'Administrator', and a '密碼' (Password) field with an '更新密碼' (Update Password) button. Below this is a '共用存取' (Shared Access) section with a button '建立新的共用' (Create New Shared). It contains a table with one row: a checked checkbox, the name 'Public', and two icons representing different access levels. A red asterisk and the text '\*必要' (Required) are at the bottom right of the panel.

## 建立使用者

管理員可建立使用者並限制他們的共用存取權限。



**完整權限** – 允許使用者讀取、寫入及刪除共用上的檔案。



**唯讀權限** – 限制使用者只能檢視共用上的檔案。

1. 按一下**建立新的使用者**按鈕。建立新的使用者面板會向下移至使用者清單上方：

**使用者**

**建立新的使用者**

使用者名稱： ⓘ

全名： ⓘ

密碼： ⓘ

確認密碼： ⓘ

☒ 建立此使用者的私有共用 ⓘ

☒ 允許存取現有共用 ⓘ

**使用者存取**

+	共用名稱		
<input checked="" type="checkbox"/>	Public		
<input checked="" type="checkbox"/>	Projects		
<input type="checkbox"/>	Mom		
<input type="checkbox"/>	Familyphotos		
<input type="checkbox"/>	Familyvideos		

\*必要

**使用者**

新增使用者並指派存取共用的權限。

[關於使用者](#)

[建立使用者](#)

[刪除使用者](#)

[指派使用者權限](#)

**取消** **儲存**

2. 輸入所有必要資訊（以紅色星號標示）。
3. 如有需要，請輸入下列選用設定：

<b>使用密碼 / 確認密碼</b>	如果您要為此使用者設定密碼，以防止他人存取該使用者的私有共用，請為該使用者輸入密碼。
<b>建立此使用者的私有共用</b>	選取此選項可為新使用者建立具有完整存取權限的私有共用。
<b>允許存取現有共用</b>	選取此選項可授與這個新使用者存取其他共用的權限。選擇使用者可存取的每個共用旁的核取方塊，然後選擇完整權限或唯讀權限圖示，以指定存取權限等級。
	例如，可設定新使用者對 family's photos 擁有唯讀權限（如此他就無法變更、刪除或新增其內容），但是對 Project 則擁有完整權限，如此他就可以新增、編輯或刪除專案檔案。

4. 按一下**儲存**按鈕。新使用者會列在使用者清單中，而共用存取會移至右側面板：

**使用者**

**使用者清單** [建立新的使用者](#)

admin	
Mom	
Sally	
new_user	

**使用者詳細資料**

使用者名稱： ⓘ

全名： ⓘ

密碼 [更新密碼](#) ⓘ

**共用存取** [建立新的共用](#)

+	共用名稱		
<input checked="" type="checkbox"/>	Public		
<input checked="" type="checkbox"/>	Projects		
<input type="checkbox"/>	Mom		
<input type="checkbox"/>	Familyphotos		
<input type="checkbox"/>	Familyvideos		

\*必要

## 為使用者建立私有共用

1. 如果您要為使用者建立私有共用，請在右側面板的**共有存取**區段上，按一下**建立新的共用**按鈕。建立新的共用方塊會顯示在頁面上方：

**建立新的共用**

共用名稱： ⓘ

共用描述： ⓘ

MioNet 遠端存取：☐ 啟用 ⓘ


媒體服務： ⓘ

\*必要

[取消](#) [儲存](#)

- 填寫所有必要設定（以紅色星號標示）以及選用設定，如下所述：


共用名稱	為該共用指派名稱，以清楚指出該共用包含的檔案類型。
共用描述	針對共用中的內容輸入簡短描述。
MioNet 遠端存取	如果您想從遠端透過 MioNet 帳戶使用此共用的內容，請啟用此選項。
媒體服務	從下拉式清單中，選擇 <b>無</b> 、 <b>全部</b> 或 <b>限制</b> 可從此共用串流化的內容，從 <b>相片</b> 、 <b>音樂</b> 和 <b>影片</b> 選項中選擇一種媒體類型。

- 按一下**儲存**按鈕。新增的共用會顯示在共用存取面板中，並標示為私有 ，並且會自動授予該使用者完整權限。

## 變更使用者密碼

當檢視使用者的詳細資料時，管理員可變更使用者的密碼（預設為無密碼）。

- 選擇使用者，即可在右欄顯示該使用者的詳細資料。
- 按一下**更新密碼**按鈕以顯示以下畫面：

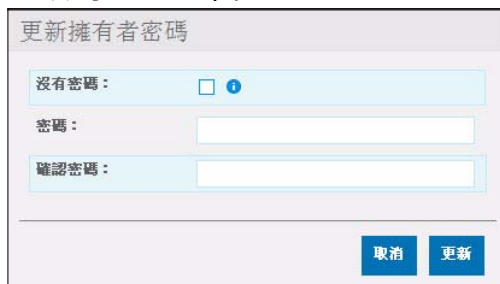

更新擁有者密碼

沒有密碼： ☐ ⓘ

密碼：

確認密碼：


- 在**密碼**和**確認密碼**中輸入相同的密碼；否則，請選擇**沒有密碼**核取方塊。
- 按一下**儲存**按鈕。

## 編輯使用者設定

- 若要變更使用者的設定檔，請在使用者清單中選擇該名使用者。畫面上會顯示使用者詳細資料和共用存取面板。
- 視需要修改必要和選用設定。若要更新使用者對共用的存取權限，請在共用存取面板中進行必要的變更。
- 按一下**儲存**按鈕。

## 刪除使用者

您可以刪除管理員以外的所有使用者。

- 在使用者清單中，按一下使用者名稱右側的刪除圖示 。
- 回應確認訊息，按一下**刪除**按鈕。




# 10 管理共用

檢視共用清單  
建立新使用者  
將共用設為公用  
刪除共用  
開啟共用

共用是 My Book Live 磁碟機上的區域，用來儲存檔案（類似資料夾或目錄）。在本手冊中，我們會交互使用共用和資料夾二詞。共用可以是公用或私有，前者可讓所有使用者存取內容，後者則限制只有特定使用者能夠存取內容。導覽面板上的共用選項會顯示 My Book Live 上的共用清單，並可讓管理員管理共用和使用者權限。

## 檢視共用清單

在導覽面板上，按一下**共用**即可顯示 My Book Live 磁碟機上的共用清單。針對每個共用名稱，會顯示使用量、共用（服務）的媒體類型，以及遠端存取狀態。

如果共用為私有，在左側會出現鎖頭圖示 。這表示，只有擁有特殊存取權限的使用者才能檢視或修改內容。右側面板包含線上說明的連結。




按一下共用即可顯示共用的詳細資料和使用者存取權限資訊。



## 建立新共用

您可以建立共用並將它指定為公用或私有。例如，如果共用中包含財務資訊，您可以拒絕您子女的存取。或者，如果您希望朋友檢視相片但不希望他們變更或刪除相片，則可以對該使用者指派唯讀權限。

1. 按一下共用存取清單上方的**建立新的共用**按鈕，即可顯示：

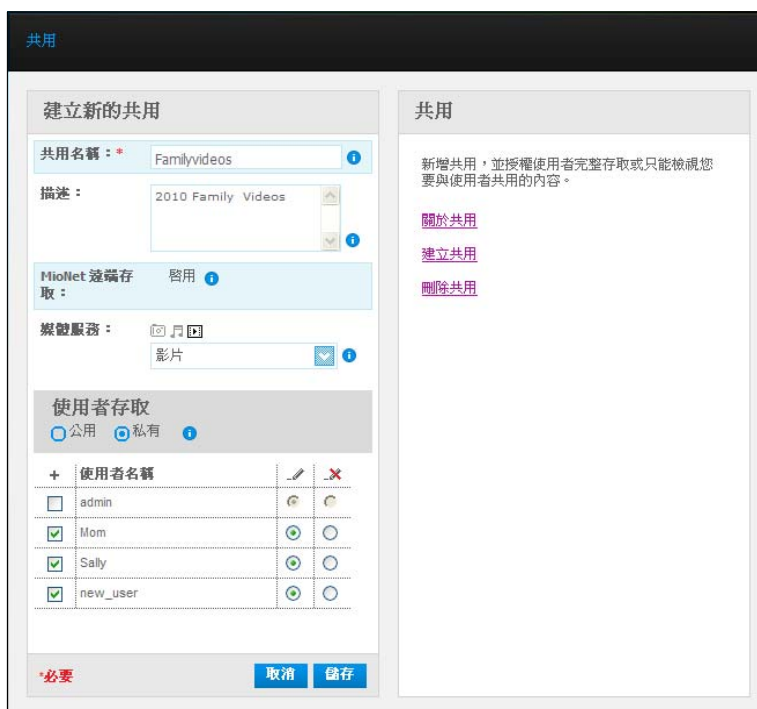

2. 填寫所有必要設定（以紅色星號標示）以及選用設定，如下所述：

共用名稱	指派名稱至該共用。
共用描述	輸入共用的簡短描述，以提醒您自己該共用中包含的內容。
MioNet 遠端存取	如果您想從遠端透過 MioNet 帳戶或 WD Photos 應用程式使用此共用的內容，請啟用此選項。
媒體服務	從下拉式清單中，選擇無、全部或限制可從此共用串流化的內容，從相片、音樂和影片選項中選擇一種媒體類型。
使用者存取	如果您要讓所有使用者存取此共用，請選取公用，或選取私有，以限制使用者存取這個共用的權限。

3. 按一下**儲存**按鈕。如果您選擇**私有**，使用者存取面板會顯示在下方。
4. 若要限制對新共用的存取，請選擇使用者名稱旁的 **+**（新增）核取方塊，然後選擇完整權限或唯讀權限。完整權限表示使用者可以對此共用進行變更，例如新增或刪除檔案。唯讀權限表示使用者只能檢視檔案。如果您不希望使用者對此共用擁有任何存取權限，請確定取消選取 **+** 核取方塊。

在上例中，管理員 (Dad) 和 Mom 對 family videos 擁有完整權限。Sally 和新使用者只能檢視影片。

5. 按一下**儲存**按鈕。

## 建立新使用者

在使用共用選項時，您可以建立新使用者並同時指派共用存取權限。

1. 從清單中選擇共用即可檢視共用的詳細資料：

The screenshot displays the 'Familyphotos' share configuration page. On the left, a '共用清單' (Share List) shows various shares, with 'Familyphotos' highlighted. The right side, '共用詳細資料' (Share Details), shows the configuration for 'Familyphotos'. It includes fields for the share name, description, and media service. Below, the '共用存取' (Share Access) section shows a table of users and their permissions.

共用清單	共用詳細資料															
<b>Public</b> 媒體服務: [Icons] 5GB / 1.8TB 遠端存取: On	<b>共用名稱:</b> * Familyphotos <b>描述:</b> 2010 Family Photos <b>MioNet 遠端存取:</b> 啟用 <b>媒體服務:</b> 相片															
<b>Projects</b> 媒體服務: [Icons] 0GB / 1.8TB 遠端存取: Off	<b>共用存取:</b> 公用 (selected) 私有 <b>使用者名稱:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用者名稱</th> <th>Full Control</th> <th>Read Only</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>admin</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mom</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sally</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>new_user</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	使用者名稱	Full Control	Read Only	admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sally	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	new_user	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
使用者名稱	Full Control	Read Only														
admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Mom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Sally	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
new_user	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<b>Mom</b> 媒體服務: [Icons] 0GB / 1.8TB 遠端存取: Off	<b>必要</b>															
<b>Familyphotos</b> (Selected) 媒體服務: [Icons] 0GB / 1.8TB 遠端存取: On																
<b>Familyvideos</b> 媒體服務: [Icons] 0GB / 1.8TB 遠端存取: On																

2. 按一下右側共用存取區段中的**建立新的使用者**按鈕。建立新的使用者方塊會顯示在畫面上方：


3. 填寫資料，如第 72 頁的「建立使用者」中所述。
4. 按一下**儲存**按鈕。

## 將共用設為公用

如果您認為沒有原因限制對私有共用的存取，可將它轉換為公用共用。

1. 在共用清單中選擇該私有共用，然後在右側面板的**共用存取區段**中，選擇**公用**選項而非**私有**選項。
2. 按一下**儲存**按鈕。

## 刪除共用

1. 在共用清單中，按一下共用名稱右側的刪除圖示 。

**警告！刪除共用會一併清除共用上的所有檔案和資料夾。**

2. 回應確認訊息，按一下**刪除**。

## 開啟共用

您有多個選項可開啟 My Book Live 的公用共用和私有共用，以檢視您的存取權限。

若要開啟私有共用，您必須擁有：

- 使用者名稱和指派給使用者名稱的密碼
- 共用的唯讀或完整權限


---

**如果您要使用以下方式開啟 然後針對 ... 共用 ...**

---

系統匣中的 WD 快速檢視 (Windows) ,

### 公用和私有共用


1. 對 WD 快速檢視圖示  按滑鼠左鍵或右鍵，即可顯示主功能表。
2. 按一下磁碟機名稱旁的箭頭，然後按一下**開啟**。Windows 檔案總管中的共用顯示。
3. 針對私有共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live Dashboard 上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼。

在 Windows XP 上，針對私有共用，如果使用者名稱和密碼與您登入電腦時使用的相同，則不需要在這裡輸入使用者名稱和密碼。如果兩者不同，請造訪 <http://support.wdc.com> 並檢視知識庫 Answer ID 5681。

---

功能表列中的 WD 快速檢視 (Mac OS X) ,

### 公用和私有共用

1. 按一下功能表列中的 WD 快速檢視圖示 ，然後將滑鼠游標移至您 My Book Live 磁碟機的名稱上方，即可顯示子功能表。
2. 選擇 WD 快速檢視子功能表上的**開啟**。共用會顯示在第二個子功能表中。
3. 選擇所需的共用。針對私有共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live Dashboard 上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼（請參閱第 72 頁的「建立使用者」）。針對 Public 共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請選擇**訪客**。

---

Windows XP ,

### 公用共用

1. 按一下**開始 > 我的電腦**。
2. 在網路磁碟機之下，連按兩下您磁碟機的共用資料夾。

---

Windows Vista/Windows 7 ,

1. 按一下  > **電腦**。
2. 在網路位置之下，連按兩下您磁碟機的共用資料夾。

---

Mac OS X ,

### 公用和私有共用

1. 開啟 Finder 視窗，按一下側邊列上**共用**標題之下的 My Book Live 磁碟機。
  2. 連按兩下磁碟機即可顯示公用公用以及您有存取權限的私有共用。
-

# 11 檢視備份清單

檢視備份清單

刪除備份


My Book Live Dashboard 會列出並提供有關您備份的資訊，並可讓您刪除它們。此資訊包括備份類型、日期和磁碟機儲存空間的使用量。

注意：若要還原檔案至您的電腦，請使用您的備份應用程式。

## 檢視備份清單

注意：雖然您可使用 Windows Vista 和 Windows 7 程序建立備份，但是它們不會顯示在這裡。

1. 按一下導覽面板上的**備份**。備份頁面會開啟：

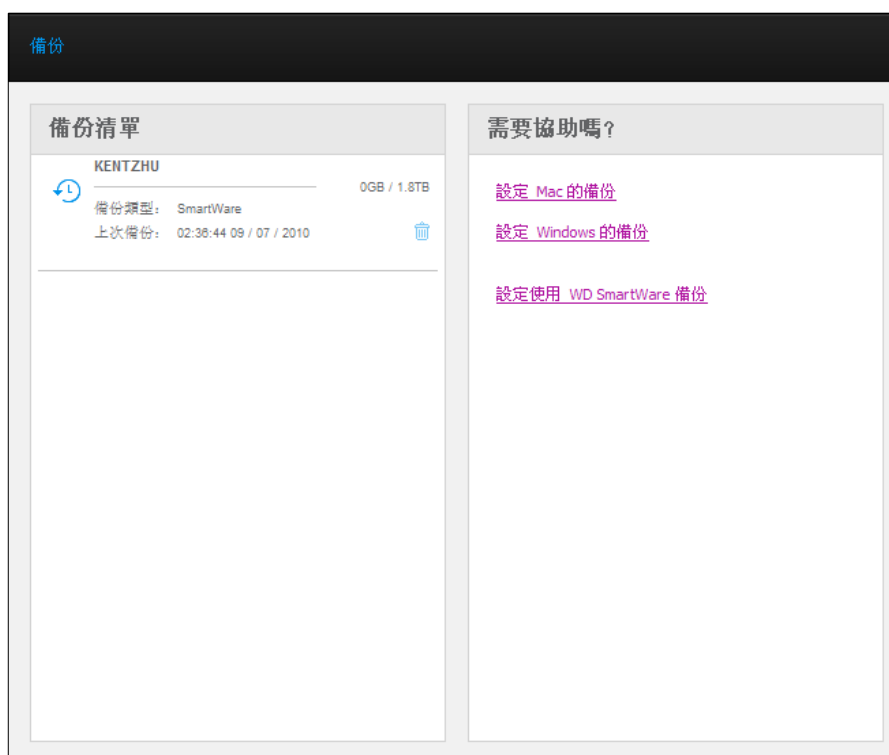


顯示您 My Book Live 上的備份清單。針對每個備份，清單中會顯示連接至網路的裝置，儲存的備份、備份大小和備份類型（WD SmartWare 或 TimeMachine），以及上次備份日期。

2. 如果您需要有關使用 WD SmartWare、TimeMachine 或 Windows 備份來備份檔案的資訊，請按一下右側**需要協助嗎？**面板上的所需連結。

## 刪除備份

**警告！當刪除備份時，請記得您也會一併刪除此備份中的所有檔案。**

1. 按一下備份右側的刪除圖示 。
2. 回應確認訊息，按一下刪除。

# 12 遠端存取您的 My Book Live

MioNet® 概觀

使用 MioNet Web (註冊後)

使用 WD Photos 存取 My Book Live

## MioNet® 概觀

**重要：**若需有關註冊您的磁碟機以及在 MioNet 上建立帳戶的資訊，請參閱第 57 頁的「系統設定」。

利用 WD 提供的 MioNet 安全遠端存取服務，隨時隨地遠端存取您的相片、音樂、影片和文件。MioNet 讓遠端檔案的存取和共用變得更加順暢、簡單而且非常安全。您只需按照步驟將 My Book Live 註冊到安全的 MioNet 帳戶中，就可以利用您的專屬使用者名稱和密碼，從世界各地的任何網頁瀏覽器來存取您的內容。

MioNet 也可以讓您與朋友分享 My Book Live 上的圖片資料夾（不需要上載）或是與公司同事共用文件資料夾。受邀者只能檢視您與他們共用的內容。

## 使用 MioNet Web (註冊後)

1. 從任何瀏覽器，移至 <http://www.mionet.com/web>。
2. 輸入您的 MioNet 使用者名稱和密碼。會出現快速入門標籤，其中顯示的圖示代表您可執行的各項動作：



**注意：**在本使用指南中，對於大多數的基本選項皆有介紹。至於較進階的選項，請參閱 MioNet 說明或 MioNet 使用指南（按一下 MioNet 線上說明圖示即可取得）。



## 遠端存取 My Book Live 資料夾和檔案

**重要：**目前不提供使用 MioNet Web 本機存取 My Book Live 資料夾和檔案。需使用 Window 檔案總管或 Apple Finder。


1. 按一下**我的資源**標籤以顯示出 My Book Live 資料夾：




2. 選擇資料夾即可檢視其所有子資料夾和檔案的清單。您現在可以使用瀏覽器來存取完整的音樂、相片、電影和文件收藏。
3. 連按兩下任何檔案，從本機將它開啟。您也可以將檔案從 My Book Live 拖放到遠端電腦，或從遠端電腦拖放到 My Book Live。


## 與他人共用檔案

只需簡單 3 步驟，即可與其他人共用您 My Book Live 上的檔案。首先請選擇您要共用的資料夾，然後選擇您要共用的對象，最後再選擇對方存取該資料夾時擁有的權限。

1. 按一下共用相片圖示。
2. 按一下任意資料夾或資料夾旁的加號，即可選擇要與其他人共用的子資料夾。

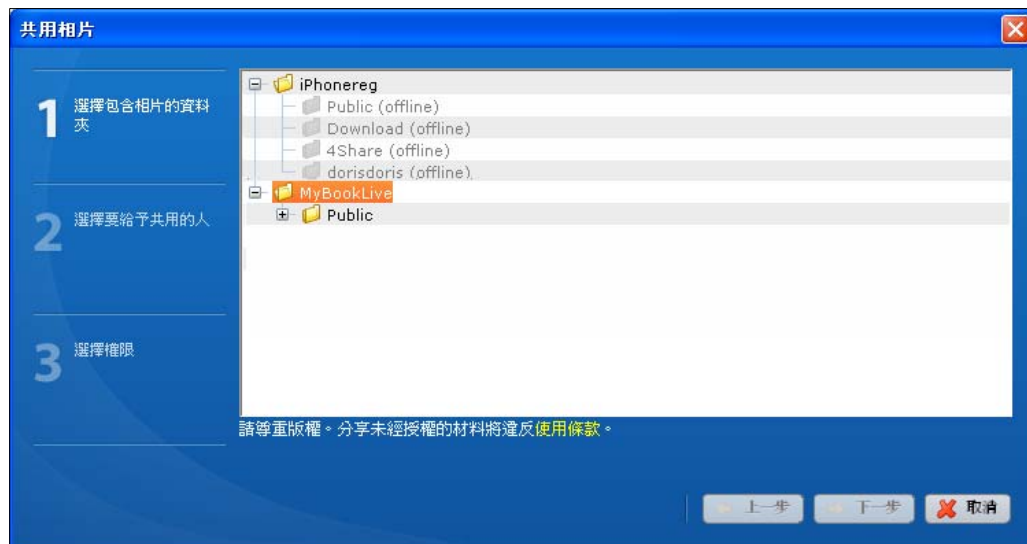


3. 按下一步即可顯示與他人共用檔案頁面，其中列出您之前已給予共用的使用者：

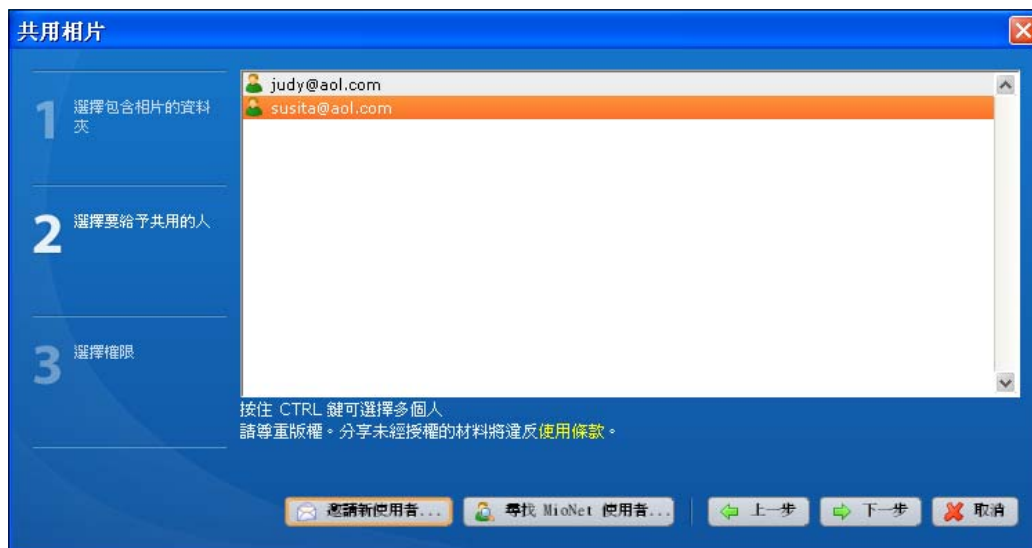

如果您要 ...	然後 ...
與您之前已給予共用的 MioNet 使用者共用相片，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇使用者。(在 Windows 中按 <b>Ctrl</b> 鍵或在 Mac 中按下 <b>Command</b> 鍵即可選擇多個使用者。)</li> <li>2. 按一下<b>下一步</b>。</li> </ol>
新增共用檔案的新使用者，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下<b>邀請新使用者</b>。</li> <li>2. 輸入使用者的電子郵件地址。</li> <li>3. 按一下<b>繼續</b>。</li> </ol>
尋找您從未與其共用檔案的 MioNet 使用者，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下<b>尋找 MioNet 使用者</b>。</li> <li>2. 輸入使用者名稱或電子郵件地址。</li> <li>3. 按一下<b>尋找</b>。</li> <li>4. 當 MioNet 找到該使用者時，按一下<b>與此使用者共用</b>按鈕。</li> </ol>

4. 選取權限等級，然後按一下**完成**。
  - 如果只要讓使用者檢視和下載相片，選取**讀取**權限。
  - 如果要讓使用者新增相片到您的資料夾，或是修改或刪除相片，請選擇**讀寫**權限。

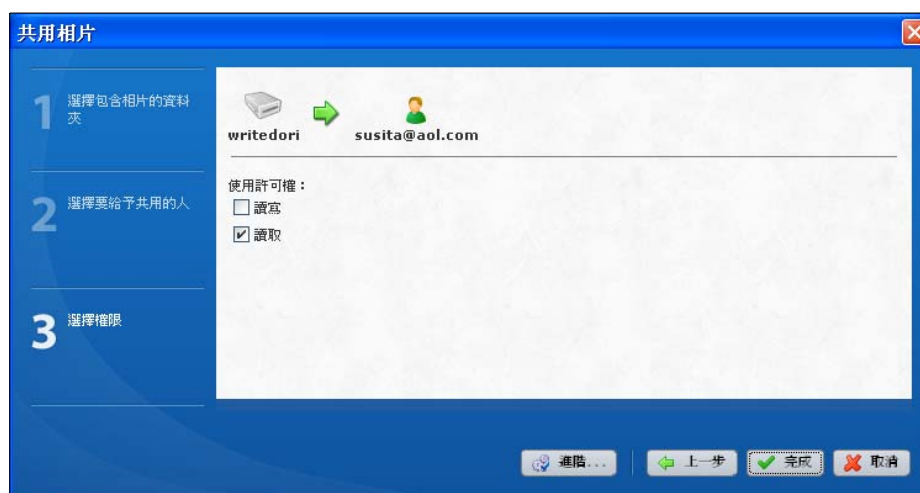

您邀請的使用者會收到電子郵件，其中含有 MioNet 的連結。MioNet 會自動在該使用者的網頁瀏覽器中開啟，讓對方即時且安全地存取您電腦上的相片資料夾。

## 傳輸檔案至他人

MioNet 可讓您將檔案傳給您已授權存取該檔案的使用者，並允許對方傳送檔案給您。此程序和共用檔案的程序相同，唯一的不同是，您按下的是**傳送檔案**圖示以顯示此程序：



當指派權限時：

- 若只要讓使用者接收您傳輸的檔案，請授予對方**讀取**權限。
- 若要讓使用者傳輸檔案給您（或者修改或刪除您的檔案），請授予對方**讀寫**權限。

## 使用 WD Photos 存取 My Book Live



WD Photos 可讓您使用 Apple iPhone、iPod touch 或 iPad 快速存取儲存在 My Book Live 上的所有相片。

**注意：**在本手冊中以下其他章節中，當提到 iPhone 時均指稱 iPod touch 和 iPad。

您的相片在您的家庭網路磁碟機上仍保有隱私和安全。您可以顯示多達 250,000 張相片，而不會佔用您 iPhone 的大量空間，或等待相片同步化。若要使用 WD Photos，您必須先以透過 WD 的 MioNet 安全遠端存取服務（免費隨附於我們所有的網路磁碟機）註冊您的 My Book Live 磁碟機。（請參閱第 66 頁的「設定 MioNet」。）您的 iPhone 的作業系統必須為 OS 3.1 或更新版本。

- 相片會自動最佳化，以便在您的 iPhone 上完美呈現。
- 即使在離線時也能觀看之前檢視過的相片。
- 一次檢視您的所有相片，或透過資料夾檢視或相簿檢視進行篩選，甚至還可以投影片放映方式檢視相片。
- 依檔案名稱、資料夾名稱或日期來搜尋相片。
- 以電子郵件傳送相片給朋友。
- 指定相片給連絡人。
- 新增相片至 Camera Roll。

## 設定磁碟機

1. 請確定您的 WD 網路磁碟機已連接至您的網路並已啟動電源。
2. 將您的相片 ( 僅限 JPEG 格式 ) 載入網路磁碟機上 Public 資料夾之下的 Shared Photos 資料夾。

## 建立 MioNet 帳戶並註冊磁碟機

MioNet 是 WD 的遠端存取服務。它免費隨附於 My Book Live 磁碟機，而且在您磁碟機上已預設為啟用。

如果您尚未在 MioNet 上建立 MioNet 帳戶或註冊您的 My Book Live，請參閱第 66 頁的「設定 MioNet」中的說明。

## 安裝 WD Photos 應用程式

1. 使用您的 iPhone 從 App Store 下載 WD Photos 並將它安裝在您的 Apple 裝置上。
2. 從您的 Apple 裝置啟動 WD Photos，然後按一下登入按鈕。
3. 在登入畫面中，輸入與您 My Book Live 相關的 MioNet 帳戶使用者名稱和密碼。

如果您在安裝 WD Photos，請造訪 <http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp>。

## 檢視您的相片

注意：開啟 WD Photos，點選**了解更多**詳請，然後點選**說明**，以取得更多資訊。如果您仍有問題，請按一下**其他支援**。

WD Photos 會在磁碟機的公用共用之下，尋找 Shared Pictures 資料夾中的所有 JPEG 影像。其他資料夾、檔案格式或 Shared Pictures 資料夾以外的圖片均不會顯示。

1. 將您要檢視的所有圖片複製至移至您 WD My Book Live 中的 Shared Pictures 資料夾。**請勿變更此資料夾名稱。**
2. 當您第一次連接至您的磁碟機時，系統會自動最佳化圖片，以便將它們清楚呈現於您的 iPhone 上。不過，這個程序可能會花費幾分鐘甚至幾小時，視 Shared Pictures 資料夾中的圖片數目而定。
3. 點選您 iPhone 上的 **WD Photos**。


您可透過 3 種方式來檢視圖片：影像檢視、相簿檢視和資料夾檢視。點選 WD Photos 首頁畫面底部的眼睛圖示即可變更檢視。每點選一下，就會出現訊息指出您目前使用的檢視方式。



影像檢視



相簿檢視

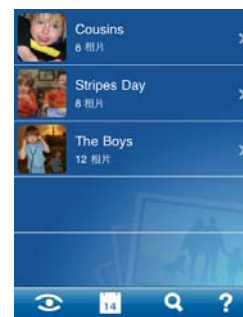

資料夾檢視

**影像檢視** – 顯示您網路磁碟機上 Shared Pictures 中的所有相片。此檢視未經過組織分類（無資料夾和子資料夾）。

**相簿檢視** – 如果 Shared Pictures 中的圖片已組織分類在資料夾和子資料夾中，相簿檢視就會以相簿形式顯示它們。進一步展開即可檢視每個相簿中的相片。

**資料夾檢視** – 資料夾檢視會先顯示 Shared Pictures 中的最上層資料夾。進一步展開即可檢視子資料夾和個別相片。

## 搜尋相片



依日期搜尋

依關鍵字搜尋

您可以依日期或關鍵字來搜尋您相片集中的特定相片。

### 日期

1. 點選裝置底部的日曆圖示。
2. 輸入您要搜尋的日期，然後按一下搜尋圖示（放大鏡）。
3. 從搜尋結果中選擇所需的相簿或圖片。

*注意：*您也可以依月份或年份進行篩選。

### 關鍵字

1. 點選裝置底部的搜尋圖示。
2. 輸入關鍵字（例如檔案名稱），然後再按一下搜尋圖示。
3. 從搜尋結果中選擇所需的相簿或圖片。

## 以電子郵件傳送相片



1. 點選並開啟您要傳送的相片。
2. 點選設定圖示，然後點選以電子郵件傳送相片按鈕。
3. 接著，請輸入電子郵件地址並點選傳送。

## 變更 WD Photos 設定

您可以變更自動登入和快取記憶體大小的設定。自動登入可讓您在按一下 WD Photos 圖示時自動登入。快取記憶體大小可決定您可儲存的相片數，如此您就可檢視相片，毋需透過 WD Photos 串流化相片。新設定會在您下次啟動 WD Photos 時生效。

1. 捲動至 iPhone 設定頁面的底部，然後點選 **WD Photos**：



2. 若要啟用或停用自動登入，請將**自動登入**點選至**啟動**或**關閉**位置。
3. 若要調整 WD Photos 的快取記憶體大小，請點選**設定快取大小**列，然後選擇其中一個選項。
4. 若要清除快取，請將**清除**開關設為**啟動**。



## 13 播放 / 串流化影片、相片和音樂

媒體伺服器簡介

支援的媒體類型

媒體儲存

從媒體播放器存取 My Book Live

使用 iTunes 存取 My Book Live

透過 DLNA 相容媒體播放器（例如 Xbox360、PlayStation3、WDTV Live）和媒體服務（例如 iTunes）來欣賞相片、音樂和影片。

### 媒體伺服器簡介

My Book Live 可充當家庭的中央媒體集線器。它可讓您將相片、音樂和影片串流到家庭娛樂中心和 / 或家用網路的其他電腦。

TwonkyMedia 伺服器會搜尋家庭網路連接的 My Book Live 中，在公用共用中儲存的所有影音內容。如果您不希望 Twonky 尋找特定檔案，請將它們置於不提供媒體服務的私有共用中。

由於伺服器已完成預先設定，因此您只要將多媒體內容傳輸到 My Book Live 上的對應共用資料夾（請參見下一頁的說明），就可以開始串流化及檢視家庭娛樂中心、遊戲主機（例如 Xbox 360™、PlayStation® 3 或 DLNA® 1.5 數位媒體轉接器，如 WD TV™ Live HD 媒體播放器）上的內容。若需更多資訊，請造訪

<http://www.twonkymedia.com>。



## 支援的媒體類型

		
音訊檔案	視訊檔案	影像檔案
3GP	3GP	BMP
AAC	AVI	GIF
AC3	DivX	JPEG
AIF	DVR-MS	PNG
ASF	FLV	TIF
FLAC	M1V	TIFF
LPCM	M4V	
M4A	MKV	
M4B	MOV	
MP1	MP1	
MP2	MP4	
MP3	MPE	
MP4	MTS	
MPA	MPV	
OGG	MPG	
WAV	MPEG2	
WMA	SPTS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

注意：某些裝置可能無法支援播放上列所有檔案的功能。請參閱裝置的使用手冊，確定可以支援的格式。

## 媒體儲存

您可以透過網路共用存取及儲存 My Book Live 上的影音內容。共用與資料夾或目錄類似，是為了組織媒體以及在網路上存取媒體而設定的區域。共用可以與所有人共用（公用）或與網路上某些使用者共用（私有）。

本磁碟機已預先設定公用網路共用資料夾，其中包含下列媒體儲存資料夾：

- **Shared Music** – 用來儲存您想與其他人分享的音樂檔案
- **Shared Pictures** – 用來儲存您想與其他人分享的影像檔案
- **Shared Videos** – 用來儲存您想與其他人分享的影片檔案

**重要：**請勿刪除或變更 Shared Pictures 資料夾的名稱，因為 WD Photos 應用程式需要使用它。

## 新增影像內容至資料夾

1. 開啟 Windows 檔案總管或 Mac Finder：



2. 將音樂檔案複製至 Shared Music 資料夾。
3. 依照相同程序，將您的影片和圖片放入對應的 Shared Pictures 和 Shared Video 資料夾。

**重要：**請務必將媒體內容排序並新增到對應的共用資料夾。(例如，音樂檔案必須放入 Shared Music 資料夾)。如果沒有這樣做，您的內容將無法透過數位媒體轉接器正確顯示。

## 從媒體播放器存取 My Book Live

現在您已經將檔案複製到對應的資料夾，因此可以使用各種媒體播放器來串流媒體。本節將討論下列類型：

- 第 94 頁的「Windows Media Player 12 (Windows 7)」。
- 第 96 頁的「WD TV Live HD 媒體播放器」。
- 第 98 頁的「Xbox 360」。
- 第 98 頁的「PlayStation 3」。
- 第 98 頁的「其他媒體播放器」：
  - BluRay 播放器
  - 連接網路的電視
  - 數位相框
  - 網路音樂播放器
- 第 98 頁的「數位媒體轉接器」。
- 第 98 頁的「DLNA 裝置」。

## Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

注意：請前往 Microsoft Media Player 支援網站，以取得使用和更新媒體播放器的更多資訊。若要使用 Windows Media Player 11 或 12 媒體櫃串流媒體：


1. 按一下**控制台 > 網路和共用中心**。
2. 按一下**自訂**：



3. 按一下**私人**，然後按一下**下一步**。



4. 啟動 Windows Media Player ( 開始 > 所有程式 > Windows Media Player ) :

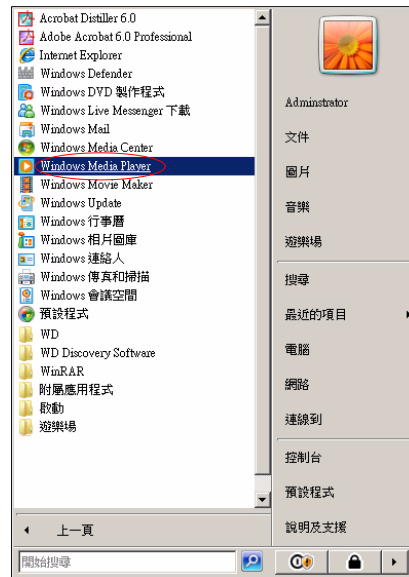

5. 按一下媒體櫃 > 媒體共用 :



6. 按一下尋找其他人分享的媒體，然後按一下確定：



## 7. 選取媒體類型（音樂、圖片或影片），並按一下 **MyBookLive**：




## 8. 按兩下您要播放的媒體檔案。

## WD TV Live HD 媒體播放器

您可以將 WD TV Live HD 媒體播放器連接到家庭網路，以存取儲存在 My Book Live 網路磁碟機上儲存的影音內容。以下是使用 WD TV Live 存取 My Book Live 上檔案的一般步驟。


**注意：**請參閱 WD TV Live HD 媒體播放器使用指南，以取得連接到 My Book Live 並存取和播放影音內容的特定資訊。

1. 將 My Book Live 連接到您的家庭網路並啟動裝置。
2. 確定 WD TV Live 已連接到電視而且已啟動。
3. 將 WD TV Live 連接到家庭網路：

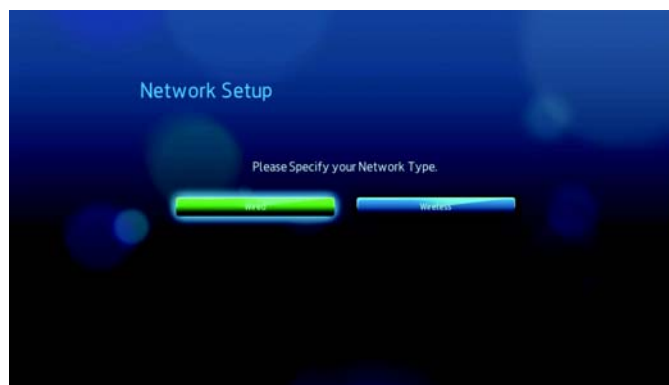


4. 導覽至首頁畫面，然後選擇要存取影音內容的圖示。這可以是音樂 🎵、影片 🎬 或相片 🖼️。

5. 按下 ▲ / ▼ 以選擇媒體伺服器 ，然後按下 **Enter**：

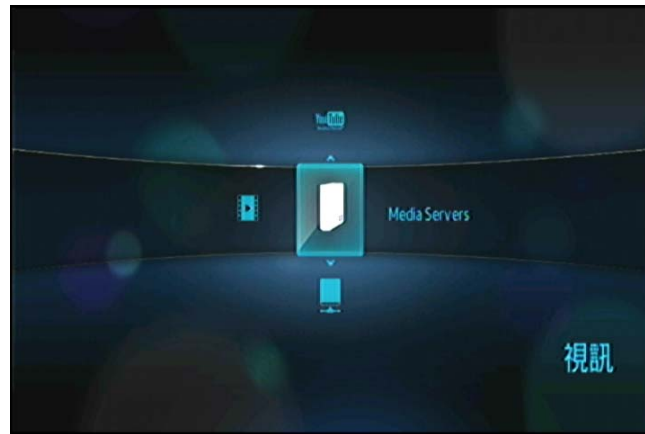

6. 按下 ▲ / ▼ 選取 My Book Live，然後按下 **Enter**：

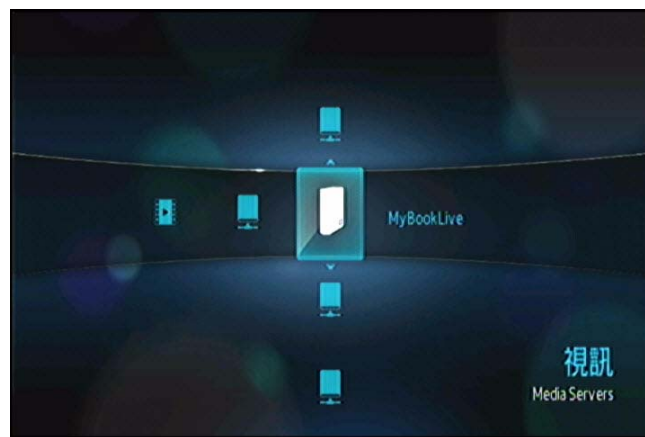

所選媒體類型的支援內容會顯示：



7. 選擇您要存取的內容，然後按下 **Enter** 開始媒體播放。

## Xbox 360

注意：請前往 Microsoft Xbox 360 支援網站，以取得使用和更新 XBox 360 的更多資訊。

1. 確認您的 Xbox 360 和 My Book Live 都已啟動並連接到區域網路。
2. 從 XBox 主要使用者介面，捲動到我的 XBox 畫面。
3. 使用 Xbox 360 控制器向右捲動，直到您看到影片、音樂和圖片媒體櫃等選項。
4. 按一下遙控器的 **A** 鍵，選取這三個選項其中任何一個。選取來源畫面將會出現。
5. 依據您先前建立的裝置名稱來選取 MyBookLive 選項，並按一下 **A** 鍵。您會看到儲存在 MyBookLive 裝置上的影音內容。
6. 使用控制器捲動，以便檢視並播放您的影音內容。

## PlayStation 3

注意：請前往 Sony® PlayStation 支援網站，以取得使用和更新 PlayStation 的更多資訊。

1. 確認您的 PlayStation 3 和 My Book Live 都已啟動並連接到區域網路。您會看到主要使用者介面，以及水平排列在電視螢幕的一系列選項。
2. 依據您要播放的媒體類型，使用 PS3 控制器上的方向鍵（左右鍵）導覽到音樂、相片或影片，然後按一下 **X** 鍵。
3. 使用方向鍵（上下鍵）捲動，並按一下 **X** 鍵以選取 MyBookLive（或是您先前建立的新裝置名稱）。此時您會在 MyBookLive 圖示右邊看到一份資料夾清單（音樂、相片和影片）。
4. 確認您所選取的資料夾對應於前面步驟 2 中選擇的選項。例如，如果您從使用者介面主畫面中選取相片，請開啟 MyBookLive 圖示右邊對應的相片資料夾，否則您的內容將無法正確顯示。

## 其他媒體播放器

以下為設定裝置（例如數位相框、Blu Ray 播放器、連接網路的電視和數位媒體轉接器）的一般步驟：

1. 確認 My Book Live 已連接到家用區域網路而且已經啟動。
2. 依照媒體播放器提供的使用者說明，執行任何初始設定或安裝驅動程式。
3. 使用您播放器的導覽功能、掃描並偵測您網路上的 My Book Live。
4. 視您擁有的播放器而定，您可能必須存取使用者介面中的設定 / 網路設定頁面來建立連線，如此播放器才能連結到您的 My Book Live。如需具體說明，請參閱您的播放器使用指南。

## DLNA 裝置

有關如何將 DLNA 裝置連接到區域網路以便存取 My Book Live 內容的說明，請參閱特定的 DLNA 媒體裝置使用手冊。如需 DLNA 認證裝置清單與進一步的資訊，請移至 <http://www.dlna.org>。

## 使用 iTunes 存取 My Book Live

### iTunes 媒體伺服器概觀

使用 iTunes 媒體伺服器時，您或連接到 My Book Live 的任何人便可以使用 iTunes 播放儲存在上面的音樂檔案。此服務會在裝置上建立虛擬音樂媒體櫃，並將它視為 iTunes 儲存庫，這樣影音檔案就可以從 My Book Live 串流到執行 iTunes 的 Windows 或 Mac 電腦。

### 支援的媒體類型

iTunes 媒體伺服器支援下列檔案類型：

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- 音樂和影片播放清單

*注意：* iTunes 伺服器會掃描任何已啟用媒體服務設定的共用，包括公用共用（預設為啟用）。

### 儲存內容


您可將媒體檔案拖放至公用共用中的對應資料夾（例如 My Book Live 中 ‘/Public/Music’ 預設資料夾的音樂檔案）。



## iTunes 中的串流媒體

在 Dashboard 中，iTunes 媒體伺服器預設為啟用。若需更多資訊，請參閱第 68 頁的「媒體伺服器設定」。

1. 在您的電腦上啟動 iTunes。
2. 在左窗格的 Shared 區段下方，按一下 **MyBookLive**。如果您已經將音樂複製到 /Public/Shared Music 資料夾，或將視訊複製至 /Public/Shared Videos，而且 iTunes 支援它所採用的格式，右窗格中就會列出它：

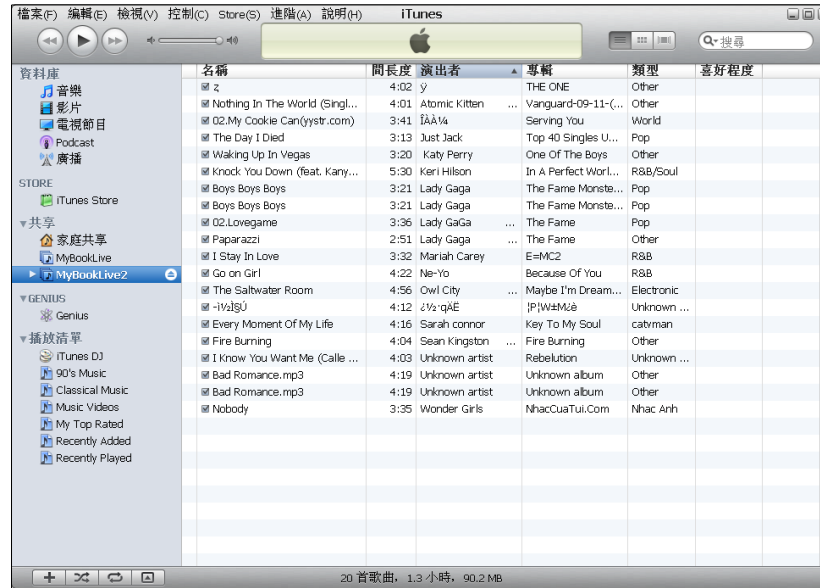

3. 按兩下要播放的媒體檔案。

# 14 故障排除

首要步驟核對清單  
重設 My Book Live  
特定問題和解決方式

發生任何問題時，請先確定 My Book Live 使用的是最新韌體。若需相關的更新指示，請參閱第 59 頁的「更新」。

## 首要步驟核對清單

- 電源供應器是否已連接至電源插座和硬碟機？
- 所有纜線是否都正確連接和固定？
- 狀態指示燈是否亮起綠燈？如果不是，請參閱第 10 頁的「檢查前面板 LED」。


## 重設 My Book Live

如果您已在 My Book Live Dashboard 上設定密碼或使用靜態 IP 位址，但是卻忘記當初的設定值，請在裝置啟動時按下重設按鈕，即可將密碼設為預設值（無）以及預設的 IP 位址。重設並不會清除您的檔案。

請依照下列指示，使用重設按鈕來重設裝置：

**警告！**當電源開啟時，請勿移動本裝置。如果您無法碰到裝置背面，請拔下硬碟機的電源插頭，將硬碟機轉動到您可觸及到的位置，然後再重新連接電源。

1. 在裝置啟動後，將迴紋針或尖細的筆插入裝置背面的重設按鈕插孔：

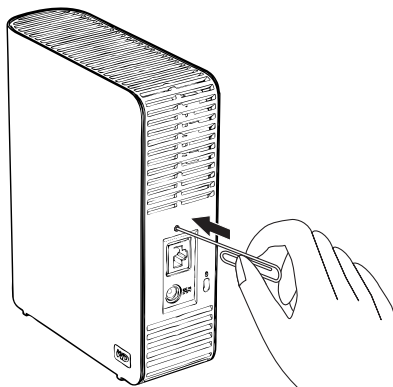

2. 持續按住重設按鈕四秒。裝置將會重新開機（最多可能需要三分鐘）。

## 特定問題和解決方式

以下是使用 My Book Live 時可能會遇到的一些問題。每個問題均列有可能的解決方案。

### LED 未亮起。


- 確定電源線正確連接。
- 確定電源插座通電。請插入其他裝置來進行測試。

### My Book Live 前面板指示燈亮起紅燈，而裝置的網路介面卡 LED 未亮起。

1. 確定網路線已正確連接至 My Book Live 和網路交換器或路由器。
2. 確定網路交換器或路由器接通電源。
3. 使用另一條網路線並將它連接至網路交換器或路由器上另一個連接埠。暫時切換連接 My Book Live 纜線連接埠和正常運作的網路裝置，可以找出故障的纜線和連接埠。

### 我的路由器發生故障。我要如何手動對應磁碟機代號？

1. 將裝置直接連接到電腦的乙太網路埠。
2. 按兩下（我的）電腦。
3. 按一下網路上的芳鄰。
4. 在工具功能表上，指向連線網路磁碟機。
5. 將磁碟機設為預設代號。
6. 在資料夾下拉式清單中，選取 \\device name\public：

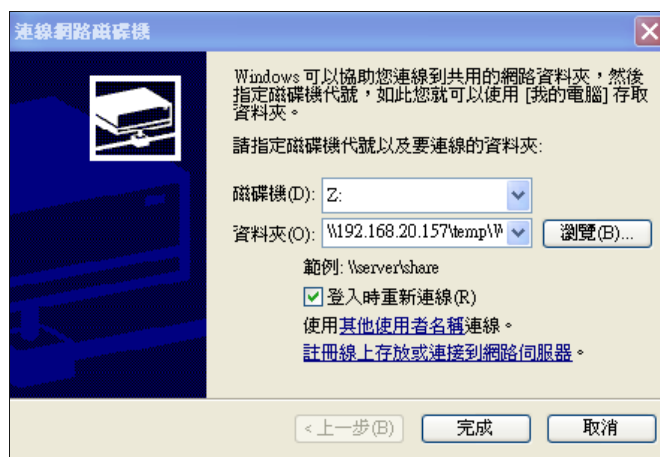

7. 按一下完成按鈕。
8. 返回（我的）電腦的開啟視窗，檢視網路磁碟機底下裝置的公用資料夾。

## 設定或 WD SmartWare 無偵測到 My Book Live。

如果 Setup or WD SmartWare 無法偵測到 My Book Live，可能是網路或電腦上封鎖了特定的網路通訊協定。在上述情況中，將無法透過直接 IP 或網路名稱連線偵測到 My Book Live。例如，您可以使用 <http://129.25.676.30/> 或 <http://mybooklive/> 開啟 Dashboard。

- 如果電腦在無線網路上，請使用乙太網路纜線連接，然後重試。
- 暫時停用任何電腦防火牆、安全性軟體或其他網路功能，然後重試。
- 檢查您的本機路由器是否使用了防火牆或安全性軟體。如果有的話，請參閱您的路由器文件，以瞭解如何暫時停用該軟體或將軟體設為允許 UPnP 或 UDP 傳輸。

## 我無法透過數位媒體轉接器播放音樂、影片和 / 或檢視圖片。

- 由於圖片、視訊和音樂的檔案格式有許多種，您的數位媒體轉接器可能不支援該格式而無法播放或顯示。依據您所擁有的數位媒體轉接器裝置（例如 Xbox 360 或 PlayStation 3）而定，您可能必須更新裝置，才能支援您要播放的媒體格式。請參閱您數位媒體轉接器的使用手冊，以取得更多資訊。
- 確定包含您影音內容的共用已啟用，才能播放該類型的影音內容。請參閱第 77 頁的「建立新共用」。

## 我要如何將 My Book Live 安全地關機？

如果您無法使用儀表板或 WD 快速檢視圖示關閉硬碟機，請檢查硬碟機正面的 LED，確保它未閃爍。閃爍表示裝置正在處理資訊（例如，正在備份或傳輸檔案）。

如果 LED 閃爍綠色，表示正在從磁碟機讀取資料或寫入資料至磁碟機。請依照以下步驟：

1. 如果可能的話，請等到 LED 停止閃爍。
2. 連按兩下網路上的每部電腦，以確保沒有任何開啟中或處理中的檔案。
3. 拔下乙太網路纜線。
4. 等待 60 秒。
5. 拔下電源線。

如果 LED 穩定亮起綠色（表示磁碟機在閒置中）或藍色（表示磁碟機在待機狀態），表示磁碟機準備關機。

1. 拔下乙太網路纜線。
2. 拔下電源線。

如果 LED 顯示為白色，表示韌體正在更新。請勿拔下電源線，因為這會使磁碟機的韌體受損，造成資料損失。

如果 LED 顯示為其他顏色，請等待它轉為綠色。如果未轉為綠色，請參閱第 10 頁的「檢查前面板 LED」。

## 15

## 法規與保固資訊

法規遵循  
取得維修  
有限保固

## 法規遵循

### FCC Class B 資訊

本裝置已通過測試並符合 FCC 法規第 15 部份的 Class B 數位裝置限制規定。這些限制提供合理的保護，以防止在住宅中使用的有害干擾。本裝置會產生、使用、並發射無線電射頻能量；如果未依指示安裝與使用，可能會對無線電或電視接收產生有害干擾。然而，亦不能保證以特定方式安裝就不會發生干擾。未經 WD 明確表示同意對本裝置進行變更或修改，將會讓使用者失去操作本設備的權利。

以下由聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission) 提供的手冊可能會有所幫助：*How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*。本手冊編號為 004-000-00345-4，可向以下地址索取：US Government Printing Office, Washington, DC 20402。

連接本裝置與網路時必須使用隨附的乙太網路纜線，以符合 FCC 第 15 部份 Class B 與 EN-55022 Class B 的規定。

### ICES/NMB-003 遵循

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

本裝置符合加拿大 ICES-003 Class B 規定。

### 安全遵循

核准在美國和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1：資訊科技設備的安全性。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1：Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

本產品的設計要求採用僅限於列出的電源、雙重絕緣或標示有“Class 2”的直插式電源裝置。

### 歐洲 CE 認證

通過驗證符合 EN55022 的無線射頻輻射規定、EN-55024 的通用抗擾性規定，以及 EN-60950 的安全規定。

## GS 標章（僅限德國）

機器噪音 – 規範 3，GPSGV：依據 EN ISO 7779 之規範，除非另外聲明，否則本產品產生之最高聲壓等級為 70 db(A) 或更低。

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## KKCC 注意事項（僅限韓國）

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기 (가정용 정보통신 기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파 적합 인증을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. §

Class B 裝置 1 請注意，本裝置已獲核准用於非商業目的，而且可在任何環境中使用，包括住宅區。

## 環境遵行（中國）

部件编号	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

## 取得維修

WD 非常重視客戶的需求，並致力於提供客戶最佳的服務。如果本產品需要維修，請向您購買本產品的原經銷商或造訪我們的產品支援網站 <http://support.wdc.com>，以取得如何取得維修或「回修材料授權 (RMA)」的資訊。如果判斷本產品有瑕疵，將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。未經授權的退修（即，未提供您 RMA 號碼）將由您自行支付產品退回給您的費用。授權退修必須使用預付方式並購買保險，使用核准的包裝運送至退修文件上註明的地址。請妥善保存您的原包裝箱和包裝材料以便在存放或運送 WD 產品時使用。若要確認保固期，請透過 <http://support.wdc.com> 查詢保固有效期（需提供序號）。WD 對於任何資料遺失（無論任何原因）、遺失資料的恢復或退修時任何產品中包含的資料，均不承擔任何責任。

## 有限保固

WD 保證本產品在正常使用的情況下，在以下定義期間內不會有材料或製造瑕疵，並符合本文所載之 WD 規格。您的有限保固期間需視產品購買地所在國家而定。除非法律另行規定，您的有限保固期間在北美、南美和中美洲地區為 3 年，在歐洲、中東與非洲地區為 2 年，在亞太地區則為 3 年。您的有限保固期限應自購買收據上所載的購買日期算起。如果 WD 公司判定該產品是從 WD 公司偷竊的或所聲稱的瑕疵 a) 不存在，b) 是由於 WD 公司收到該產品前發生的損壞而無法合理修復，或 c) 是由於使用不當、安裝不當或修改（包括撕掉或擦除標籤、打開或拆卸外殼，除非該產品在使用者可進行有限維修的產品清單，而且其修改也在 <http://support.wdc.com> 中的適應說明範圍內）或因非 WD 公司持有期間的意外或處理不當所致，則 WD 公司對退還的該產品不承擔任何責任。根據上述限制，您可獲得的唯一保固就是，在上述規定的保固期內，由 WD 酌情考慮修復和更換該產品。

上述有限保固是 WD 提供的唯一保固，並且只適用於全新出售的產品。本文所述的補償方式取代 a) 所有其他補償方式和明示、默示或法定的保固，包括但不限於任何針對某一用途的適市性或適用性默示保固，而且 b) WD 的所有損害責任，包括但不限於由於購買、使用該產品或由產品效能所導致的意外、連帶或特殊損害，或任何財務損失、利潤損失或費用損失，或資料遺失，即使 WD 已被告知可能會發生這種損害。在美國，有些州不允許免除或限制意外或連帶損害，在此情況下，上述限制可能不用適用於您。本保固賦予您特定的法定權利，視您所在的州而定，您也可以享有其他權利。

## GNU 通用公共授權（General Public License，簡稱 "GPL"）

本產品整合的韌體包含依據 GPL 或較寬鬆通用公共授權 ("LGPL")（以下合稱「GPL 軟體」）授權的第三方正版軟體和非 Western Digital 的使用者授權合約。根據 GPL（如果適用的話）：1) GPL 軟體的原始碼可從 <http://support.wdc.com/download/gpl> 免費下載或是從 <http://support.wdc.com/download/gpl> 支付小額費用取得 CD 版原始碼，或在購買日起三年內致電客戶支援；2) 您得再使用、轉散發以及修改 GPL 軟體；3) GPL 軟體於相關法律允許之範圍內，不提供任何保固；4) 隨附提供的 GPL 複本可從 <http://www.gnu.org> 以及 <http://support.wdc.com/download/gpl> 取得。

您應自行承擔修改本軟體的風險，包括但不限於開放原始碼軟體。Western Digital 對此種修改概不負責。Western Digital 將不支援任何包含您已修改或嘗試修改本 Western Digital 軟體的產品。

## 字彙表

**CIFS** – 通用網際網路檔案系統。為 Windows 平台上建議使用的檔案共用通訊協定，可讓使用者透過「網路上的芳鄰」來存取共用。Mac OS X 或更新版本也支援 CIFS 通訊協定。另請參閱通訊協定。

**DHCP** – 動態主機配置通訊協定。用於將 IP 位址指派到網路上的裝置之通訊協定。使用動態定址，裝置可在每次連接到網路時具有不同的 IP 位址。在某些系統中，裝置的 IP 位址甚至會在連線狀態下改變。DHCP 亦支援靜態和動態 IP 位址混用。另請參閱通訊協定。

**DLNA** – 數位生活網路聯盟。由消費性電子產品、電腦產業和行動裝置業者所組成的團體，針對產品相容性制定標準，以便讓使用者在家中共用內容。

**DMA** – 數位媒體轉接器。此裝置能讓家用娛樂裝置透過網路與其他裝置彼此傳輸媒體資訊，例如音樂、相片、影片等。

**DNS** – 網域名稱服務。此系統能讓網路名稱伺服器將文字主機名稱轉譯成數字 IP 位址，以用於唯一識別連接到網際網路的任何裝置。

**ESD** – 靜電釋放。

**GreenPower™ 技術** – WD 所研發的工程技術，能為其產品消費者提供更節能的硬碟機選項。採用 GreenPower 技術的 WD 硬碟機相較於競爭對手的硬碟機平均省電 4-5 瓦，且能夠維持穩定效能。

**HTTP** – 超文字傳輸通訊協定。全球資訊網所使用的通訊協定，用於在伺服器與瀏覽器之間傳輸資訊。另請參閱通訊協定。

**HTTPS** – 透過 Secure Socket Layer 的超文字傳輸通訊協定。此通訊協定提供比 HTTP 更安全的方式來配置裝置，但可能會影響使用者介面的回應速度。管理電腦與 My Book Live 之間所有的傳輸皆進行加密。另請參閱通訊協定。

**IP** – 網際網路通訊協定。一種控制資料訊息如何分散到封包、從寄件者繞送，而在目的地重組的系統。另請參閱通訊協定。

**IP 位址** – 一種 32 位元的二進位數，用於唯一識別連線到網際網路的電腦。

**iTunes** – 一種音訊播放程式，可從您的硬碟機或 My Book Live 硬碟機匯入歌曲和其他媒體檔案。

**LAN** – 區域網路。一種可讓相同公司或組織內的電腦使用者彼此互連的系統，常運用在 LAN 伺服器的集中化儲存資料集合。

**LED** – 發光二極體。一種會在電流通通時點亮的電子裝置。

**MioNet** – WD 遠端電腦存取服務。在家用或辦公電腦上安裝 MioNet 服務，可讓您從世界各地的 PC 安全且即時連回您的電腦存取資料。您可以隨時隨地使用自己電腦上的應用程式，並存取和共用檔案。

**NAS** – 網路連接儲存裝置。以專屬的網路位址設定的硬碟機儲存裝置，而非附接於伺服網路工作站使用者的電腦。



**NFS** – 網路檔案系統。一種網路檔案系統通訊協定，可讓用戶端電腦上的使用者透過網路輕鬆存取檔案，如同網路裝置連接在本機磁碟上一樣。通常運用於 UNIX 系統。另請參閱通訊協定。

**NTP** – 網路時間通訊協定。一種透過網路使電腦和設備的時鐘同步化的通訊協定。另請參閱通訊協定。

**RAM** – 隨機存取記憶體。相對於例如磁帶機等順序存取裝置，此種記憶體可允許系統隨機儲存任何儲存位置。

**ROM** – 唯讀記憶體。一種積體電路記憶體晶片，其中含有可供電腦或主機讀取但禁止修改的程式和資料。電腦可從 ROM 中讀取指示，但無法將資料存入 ROM。

**SMB** – 伺服器訊息區。適用於 Windows 平台的檔案共用通訊協定，可讓使用者透過「網路上的芳鄰」存取共用。Mac OS X 或更新版本也支援 CIFS 通訊協定。另請參閱通訊協定。

**SMTP** – 簡易郵件傳輸通訊協定。用於在網際網路上傳輸電子郵件的標準。另請參閱通訊協定。

**TCP/IP** – 傳輸控制通訊協定 / 網際網路通訊協定。透過互連網路進行通訊的一組通訊協定。用於透過網路傳輸資料的標準。另請參閱通訊協定。

**Twonky Media 伺服器** – 此伺服器應用程式會搜尋儲存在連接家用網路之 My Book Live 中儲存的所有媒體（例如影片、相片和音樂）。

**UPnP** – 通用隨插即用。為一組電腦網路通訊協定，藉由使讓裝置順暢連線，以簡化家用網路的建置工作。另請參閱通訊協定。

**WAN** – 廣域網路。跨越都會、地理區域或國界的電腦網路。

**乙太網路** – 一種使用同軸纜線將電腦連線到區域網路 (LAN) 的標準方法。

**介面** – 一種硬體或是軟體通訊協定，用於管理裝置與電腦之間的資料交換；常用的介面有 EIDE（亦稱作 PATA）、SATA 和 SCSI。另請參閱通訊協定。

**分割區** – 一種硬碟機上的邏輯分區，作業系統會將其視為單獨的硬碟機。每個分割區均指派有唯一的磁碟機代號。

**主機** – 連接其他電腦和週邊設備的電腦。

**主機介面** – 主機與磁碟機彼此互連的點。

**主機配接器** – 一種插入式介面卡，用作為電腦系統匯流排與硬碟機之間的介面。

**主機傳輸率** – 主機電腦可在介面上傳輸資料的速率。

**共用** – 一種類似於資料夾或目錄的區域，用於組織檔案並在您的網路上存取檔案。共用可以是 Public（公用），與您網路上的所有人共用，或 Private（私有），只能與您網路上的特定使用者共用。

**多重使用者** – 一種資訊技術中可讓多名使用者同時存取資料的系統。

**串流媒體** – 由串流提供者遞送而不時收到的媒體，例如音樂、影片和相片。

**作業系統** – 可讓使用者和安裝在系統上的程式與電腦硬體（例如硬碟機）進行通訊的軟體。

**通訊協定** – 一種定義時序、控制格式和資料表示的資料傳輸慣例。

**連接埠（硬體）** – 裝置上特殊的插座，可利用纜線或插頭連接其他裝置。例如有乙太網路連接埠、電源連接埠和 USB 連接埠。

**媒體伺服器** – 儲存及共用媒體檔案（數位音樂、數位影像及數位相片）的裝置。

**媒體儲存裝置** – 儲存媒體檔案（數位音樂、數位影像及數位相片）的裝置。

**集線器** – 在網路中使裝置在集中位置加入通訊線路，為網路上所有的裝置提供通用連線。

**網路電腦** – 與中央資料儲存設備如伺服器或 RAID 系統進行通訊的電腦。

**檔案傳輸通訊協定 (FTP)** – 一種電腦與電腦之間透過網路傳輸資料用的網路通訊協定。FTP 是交換檔案的常見選擇，因為這不受作業系統的限制。

# 索引

## A

AC 變壓器 5

## B

Bonjour, 尋找和設定磁碟機 21

## D

DLNA 裝置 98

## F

FCC Class B 資訊 104

FTP 設定 62

## G

GNU 通用公共授權 106

GPL 軟體 106

## I

ICES/NMB-003 遵循 104

iTunes

支援的媒體類型 70, 99

設定 70

概觀 99

iTunes 中的串流媒體 100

iTunes 中的音訊串流 100

iTunes 伺服器, 串流音訊 100

## K

KCC 注意事項 ( 韓國 ) 105

## L

LED 10

## M

Mac

Software 資料夾 20

Time Machine 47

透過光碟開始使用 11

尋找和設定磁碟機 21

開啟 Public 共用 20

MioNet

Web 83

共用相片 84

共用檔案 84, 85

設定 66

傳輸檔案 87

概觀 83

遠端存取檔案 84

My Book Live Dashboard

ftp 設定 62

iTunes 設定 70

工作群組 61

公用程式設定 62

日期與時間 58

共用設定 76

刪除共用 79

刪除備份 82

更新 59

私有共用 74

系統設定 57

使用者密碼 75

使用者設定 71

建立共用 77

省電裝置設定 60

原廠預設值還原 63

記錄檔 55

配置設定 65

啟動 19, 52

備份清單 81

媒體伺服器設定 68

畫面元件 54

網路設定 61

遠端存取設定 65

警示 60

警告 59

歡迎畫面 11

My Book Live 的歡迎畫面 11

My Book Live 磁碟機密碼 75

## P

PlayStation 3 98

Public 共用

在 Mac 上開啟 20

在後續步驟畫面開啟 17

使用 Windows Vista/Windows 7 開  
啟 19

## R

Rally 驅動程式, 安裝 WD

SmartWare 25

RoHS 105

## T

TwonkyMedia, 啟用 68

**U**

Underwriters Laboratories Inc.  
(UL) 104

**W**

WD Photos

在 MioNet 上註冊磁碟機 88  
安裝 88  
搜尋相片 89  
檢視 88

WD SmartWare

安裝和使用 24  
自動更新偏好設定 37  
系統檔案 27  
首頁畫面 26  
軟體設定 36  
備份所有檔案 27  
進階備份 28  
概述 23  
線上說明 23

WD TV Live HD 媒體播放器 96

WD 快速檢視

安裝 15  
捷徑 38  
解除安裝 45

WD 服務 105

WD 保固，有限 106

WD 照片 66

Windows

透過光碟開始使用 11

Windows Media Player 94

Windows Vista/Windows 7

Public 共用 19

Software 資料夾 19

不透過光碟開始使用 19

**X**

Xbox 360 98

**三畫**

工作群組 61

**四畫**

中國 RoHS 105  
公用程式設定 62  
文件檔案 26

**五畫**

包裝盒內容 4

**六畫**

光碟，開始使用 11

共用

刪除 79  
使用者名稱和密碼 73, 80  
建立 77  
建立新使用者 78  
清單 76  
開啟 80  
管理 76  
檢視清單 76

共用檔案 85

安全地中斷連接 103

安全地關機

使用 Dashboard 63  
使用 WD 快速檢視圖示 43  
故障排除 103

安全指示 1

安全遵循 104

安裝

WD SmartWare 24, 25

WD 快速檢視 15

連接與故障排除 17

安裝前需求 7

**七畫**

作業系統需求 6

我要如何？ 21, 56

更新 My Book Live Dashboard 59

私有共用

使用者名稱和密碼 80  
為使用者建立 74  
設定為公用 79  
開啟 40, 80

系統檢視圖 8

防護措施 7

**八畫**

使用 Dashboard 安全地重新開機 63

使用者

建立 72  
建立私有共用 74  
密碼 75

使用者，檢視清單 71  
 法規遵循 104  
 非管理員的存取權限 12

## 九畫

客戶支援 55  
 後續步驟畫面 16  
 故障排除  
   LED 未亮起 102  
   WD 快速檢視安裝 17  
   手動對應磁碟機代號 102  
   重設系統 101  
   核對清單 101  
   無法偵測我的磁碟機 103  
   無法透過數位媒體轉接器播放影音  
     內容 103  
   磁碟機未連接至網路 102  
 省電裝置設定 60  
 音樂檔案 26

## 十畫

特點 3  
 記錄檔 55  
 配件 6

## 十一畫

偏好設定選項 37  
 區域網路配置 61  
 捷徑  
   至 Public 共用 41  
   至對應的磁碟機 14  
 捷徑，WD 快速檢視 38  
 啟動  
   My Book Live Dashboard 52  
   WD SmartWare 25  
 產品註冊 ii  
 規格 7  
 設定軟體，存取 19  
 軟體，GPL 106  
 軟體設定  
   偏好設定 37  
   擷取資料夾 37  
 連線至網路 9

## 十二畫

備份 28  
   小心訊息 28  
   刪除 82

清單 81  
 選擇內容 29  
 備份軟體設定 30  
 備份檔案  
   Apple Time Machine 47  
   WD SmartWare 27  
   Windows 備份 46  
 媒體伺服器  
   設定 68  
   媒體類型 92  
   概觀 91  
 媒體播放器，存取 My Book Live 93  
 媒體儲存 92  
 硬碟機  
   元件 8  
 註冊，線上 ii  
 郵件檔案 26  
 開啟共用 80

## 十三畫

解除安裝 WD 快速檢視 45

## 十四畫

圖片檔案 26  
 實體連接硬碟機 9  
 對應  
   安裝期間 14  
   從 WD 快速檢視 41  
 磁碟機  
   使用量 58  
   配置 65  
 管理  
   共用 76  
   使用者 71  
 網頁瀏覽器相容性 6  
 網路設定 61  
 網路連線 9  
 維修，取得 105  
 遠端存取設定 65  
 需求，作業系統 6  
 需要安全地將 My Book Live 關機 103

## 十五畫

影片檔案 26

## 十六畫

遵循 104

**十七畫****檔案**

- 共用 85
- 類別 26
- 環境遵行（中國） 105
- 還原為原廠預設值 63

**十八畫**

- 擷取資料夾 37

**二十畫**

- 警示與事件通知 60

**警告**

- 中斷原廠預設值還原 63
- 在重新啟動或關機期間拔下磁碟機  
插頭 43, 63
- 刪除共用 79
- 刪除備份 82
- 更新程序 59
- 使用隨附的含遮蔽乙太網路纜線 9
- 重新命名磁碟機 58
- 請勿移動硬碟機 101

WD 確信提供的資訊為正確可靠；但是，WD 對於資料使用或由於資料使用可能導致的專利侵權或侵害其他第三方權利概不負責。本文件未暗示已取得授權或 WD 取得任何專利或專利權。WD 保留在不預先通知的情況下變更規格的權利。

Western Digital、WD、WD 標記、My Book 和 My Passport 為 Western Digital Technologies, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標；My Book Live、WD SmartWare 和 WD GreenPower 為 Western Digital Technologies, Inc. 的商標。此處提及的其他商標可能屬於其他公司。

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. 保留所有權利。

Western Digital  
3355 Michaelson Drive, Suite 100  
Irvine, CA 92612

4779-705042-T03 2011 年 2 月